



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРИНТЕРА ШТР ИХОВЫХ КОДОВ RT200i/RT230i



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ США ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АМЕРИКЕ

Это устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям для Класса А цифровых устройств в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости и предотвращения возникновения помех при эксплуатации в условиях коммерческих помещений. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах. Будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, оно, также, может стать источником радиопомех. Эксплуатация устройства в жилых помещениях может привести к созданию радиопомех. В этом случае пользователь будет обязан устранить их причину за свой счет.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ EMS И EMI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ

Это устройство было испытано и признано соответствующим требованиям в области электромагнитной совместимости, основанным на стандартах EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, класс А EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC 61000- 4 серия EN 61000-3-2 / 2000 & EN 61000-3-3 / 1995. Это устройство также было испытано и признано соответствующим европейскому стандарту EN55022 в области предельных значений как обычных, так и кондуктивных излучений.

## СЕРИЯ RT200i К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ДАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СТАНДАРТОВ

EN55022 : 1998, CLSPR 22, класс А / EN55024 : 1998 / IEC 61000-4 серийный / EN61000-3-2 : 2000 / EN 6100-3-3 : 1995 / CFR 47, часть 15/CISPR 22 3-я редакция : 1997, класс А / ANSI C63.4 : 2001 / CNS 13438 / IEC60950-1 : 2005 (EN 60950-1: 2006+A11 : 2009) / GB4943 : 2001 / GB9254 : 1998 / GB17625.1 : 2003 / EN60950-1 : 2001

### Внимание

---

- \* Неправильная замена батареи влечет опасность взрыва. Заменяйте только на батареи эквивалентного типа, рекомендованные производителем.
- \*\* Сдавайте использованные батареи на утилизацию в соответствии с инструкциями производителя.
- \*\*\* Используйте только с указанной моделью источника питания.
- \*\*\*\* Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие устройства нормативам, могут привести к лишению пользователя юридических прав на эксплуатацию данного оборудования.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите нижеприведенные инструкции.

1. Берегите устройство от влажности.
2. Перед подключением устройства к электрической розетке проверьте напряжение источника питания.
3. Перед вставкой штекера питания в гнездо питания убедитесь, что принтер отключен.
4. Во избежание повреждений от возможных кратковременных скачков напряжения, рекомендуется подключить принтер к стабилизатору напряжения.
5. Во избежание поражения электрическим током на устройство не должны попадать жидкости.
6. В целях безопасности и сохранения гарантии, устройство должны открывать только специалисты по обслуживанию, обладающие соответствующей квалификацией.
7. Ни в коем случае не следует выполнять ремонт или отладку устройства, находящегося под напряжением.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Принтер штриховых кодов</b>	<b>001</b>
1.1	Содержимое упаковки	001
1.2	Знакомство со своим принтером	002
<b>2</b>	<b>Подготовка принтера к работе</b>	<b>005</b>
2.1	Открытие принтера	005
2.2	Загрузка ленты	006
2.3	Загрузка рулона этикеток	010
2.4	Подключение принтера к управляющему компьютеру	013
2.5	Установка драйвера принтера и QLabel с помощью компакт-диска Super Wizard	015
<b>3</b>	<b>Настройка панели управления и работа с ней</b>	<b>020</b>
3.1	Панель управления	020
3.2	Вводные сведения о ЖК-интерфейсе	021
3.3	Функции ЖК-интерфейса	026
3.4	Калибровка этикеток и самотестирование	030
3.5	Предупреждения об ошибках	032
3.6	Узел USB	034
<b>4</b>	<b>NetSetting для Ethernet</b>	<b>036</b>
4.1	Установка программного обеспечения NetSetting	036
4.2	Интерфейс NetSetting	037
<b>5</b>	<b>Принадлежности</b>	<b>044</b>
5.1	Подготовительные действия	044
5.2	Установка этикетировочной машины	046
5.3	Установка модуля резки	052
<b>6</b>	<b>Обслуживание и регулировка</b>	<b>056</b>
6.1	Очистка печатающей головки	056
6.2	Устранение неисправностей	057

## Приложение

Технические характеристики изделия

Интерфейс


Управление файлами при использовании карты USB

# 1 Принтер для печатанья штриховых кодов


## 1.1 Содержимое упаковки

Убедитесь, что в набор поставки принтера входит следующее:

- Принтер для печатанья штриховых кодов RT200i/RT230i

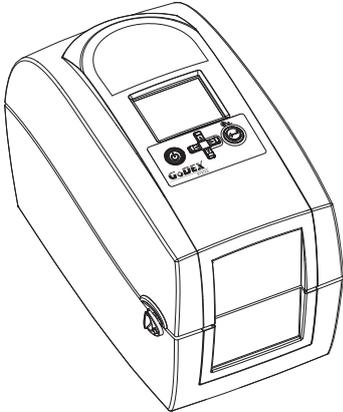


- Материал для этикеток




- Модуль ленты  
Пустая сердцевина для ленты




Лента




- Адаптер питания  
Кабель питания



Блок питания  
переменного тока

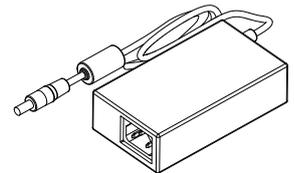

- Кабель USB



- Компакт диск с программным обеспечением GoLabel и руководством пользователя RT200i/RT230i.



- Краткое руководство по RT200i/RT230i



\* Содержимое упаковки может меняться, в зависимости от региона.

# 1 Принтер для печатанья штриховых кодов


## 1.2 Знакомство со своим принтером

### Обзор устройства

- Вид спереди




- Вид сзади

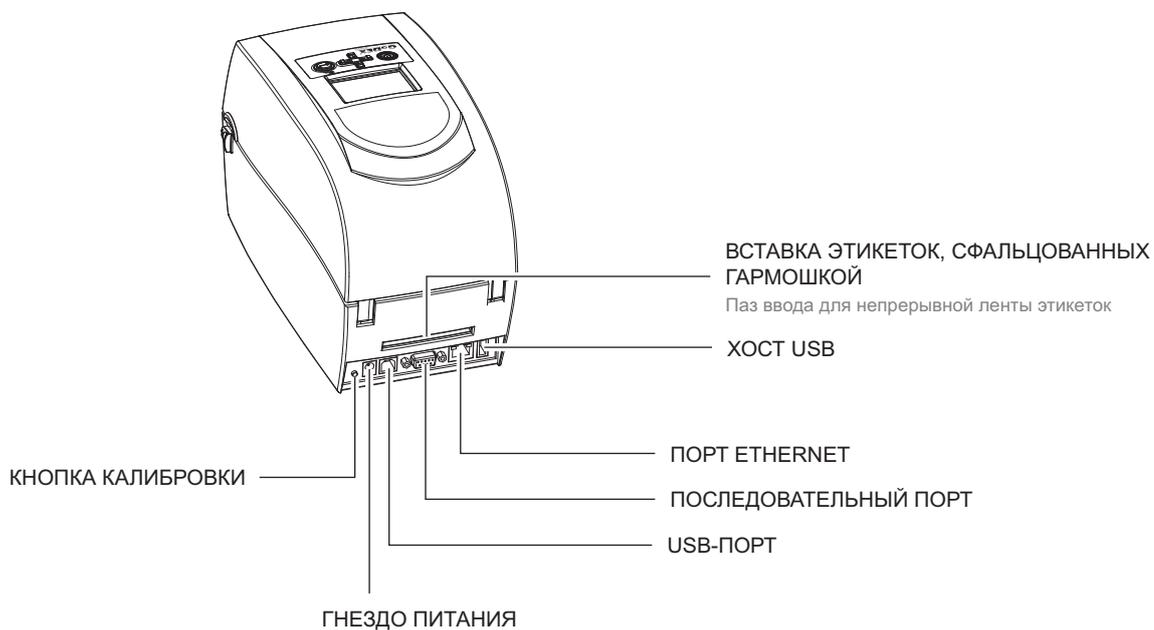

# 1 Принтер для печатанья штриховых кодов


- Вид снизу

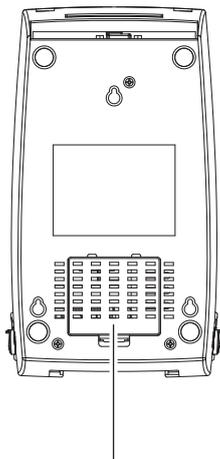

КРЫШКА ГНЕЗД ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ


## Примечание

- \* Прорези не предназначены для использования при креплении на стене.

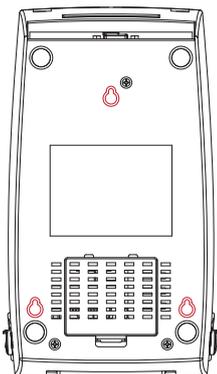


# 1 Принтер для печатанья штриховых кодов

## Внутренний вид принтера

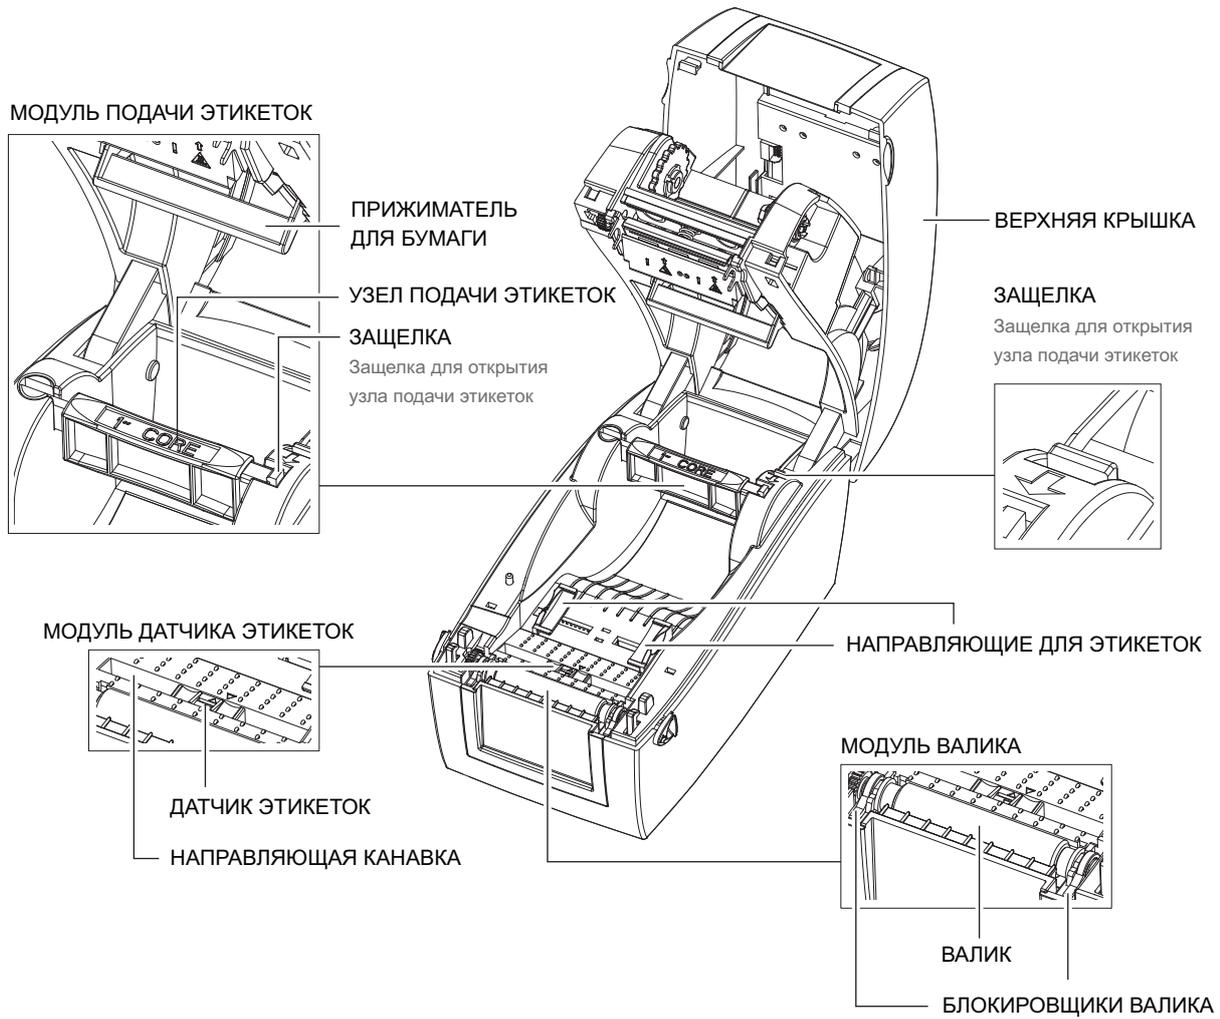

## Механизм печати

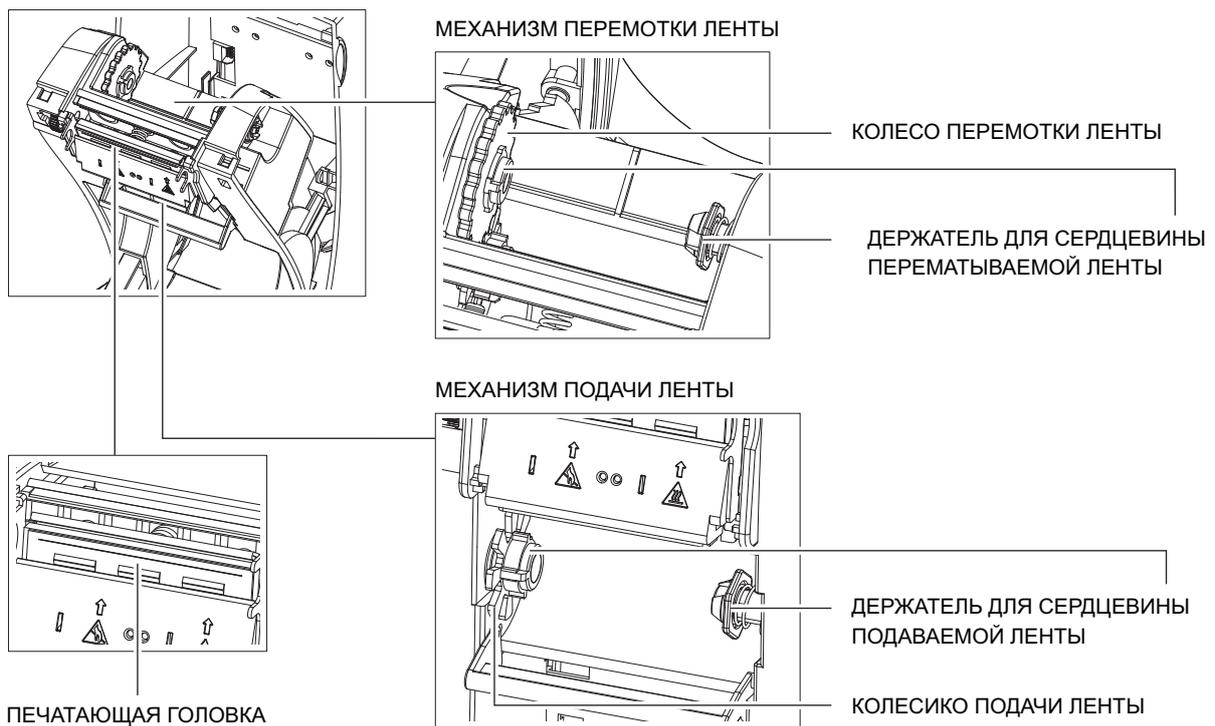

## 2 Подготовка принтера к работе



### 2.1 Открытие принтера

Откройте крышку принтера и механизм печати.

Поместите принтер на плоскую поверхность. Откройте крышку принтера, потянув защелки на обеих сторонах корпуса принтера и поднимите крышку.



Поднимите крышку принтера назад

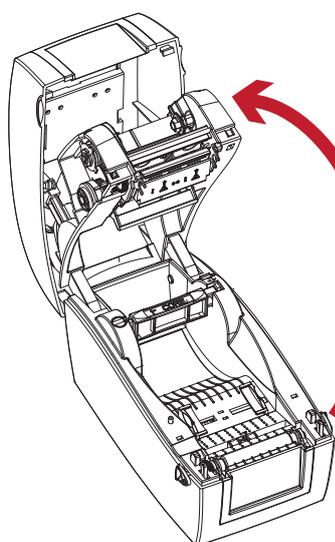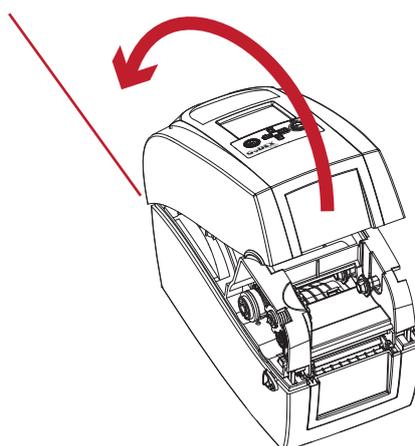

Механизм печати поднимается вверх вместе с крышкой принтера

## 2 Подготовка принтера к работе

### 2.2 Загрузка ленты

#### Установка нового модуля ленты




1. Прикрепите ленту к пустой сердцевине для ленты посредством липкой полоски на конце ленты.



2. Оберните ленту вокруг пустой сердцевины для ленты 2-3 раза.




3. Модуль ленты собирается как показано ниже.

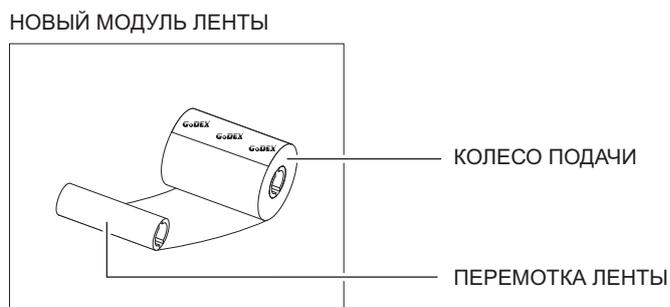

## 2 Подготовка принтера к работе


### Загрузка ленты в принтер Для модуля подачи ленты

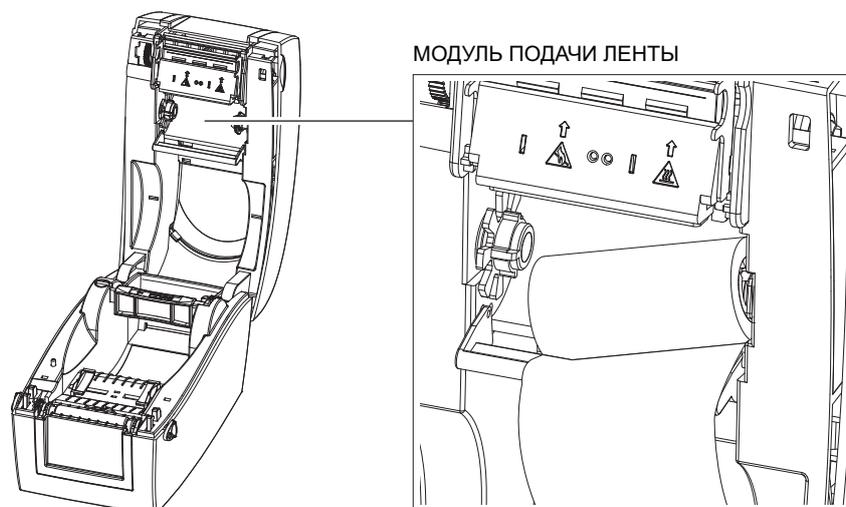

1. Сначала вставьте правую сторону ленты.




2. Затем разместите левую сторону ленты.

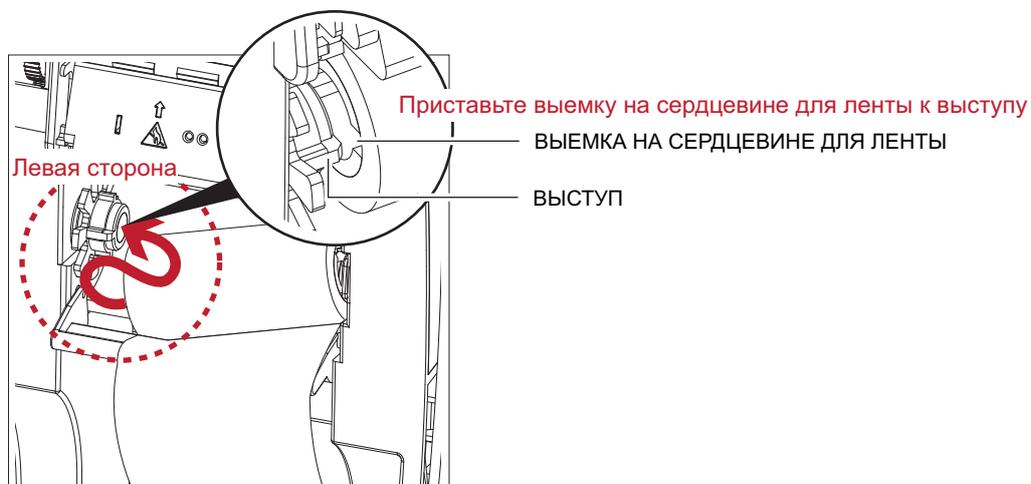


## 2. Подготовка принтера к работе


3. Загрузка модуля подачи ленты выполнена.

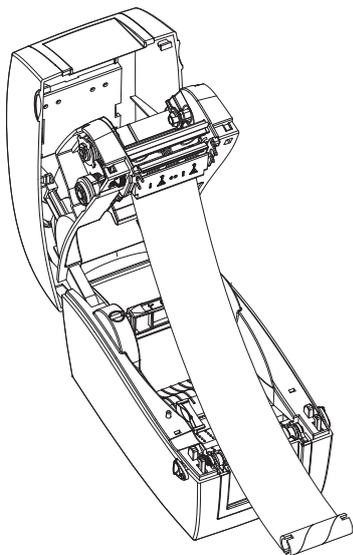


**Загрузка ленты в принтер  
Для модуля перемотки ленты**

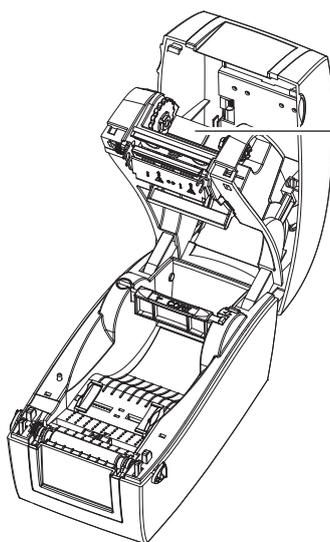

**МОДУЛЬ ПЕРЕМОТКИ ЛЕНТЫ**

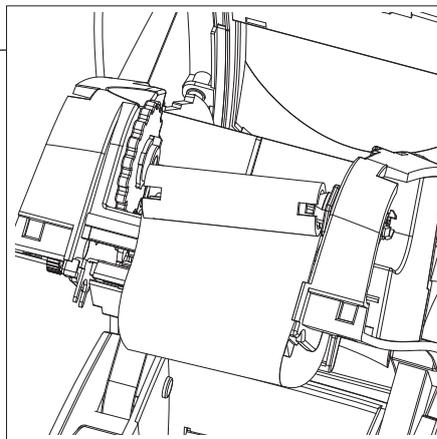


1. Пропустите ленту вокруг печатающей головки.

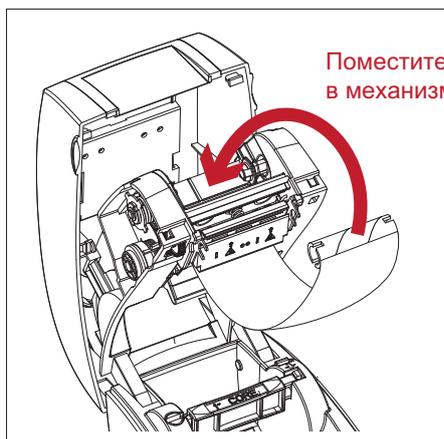

**Поместите пустой сердечник для ленты  
в механизм перемотки ленты**


## 2. Подготовка принтера к работе

2. Сперва вставьте правую сторону пустой сердцевинки для ленты.

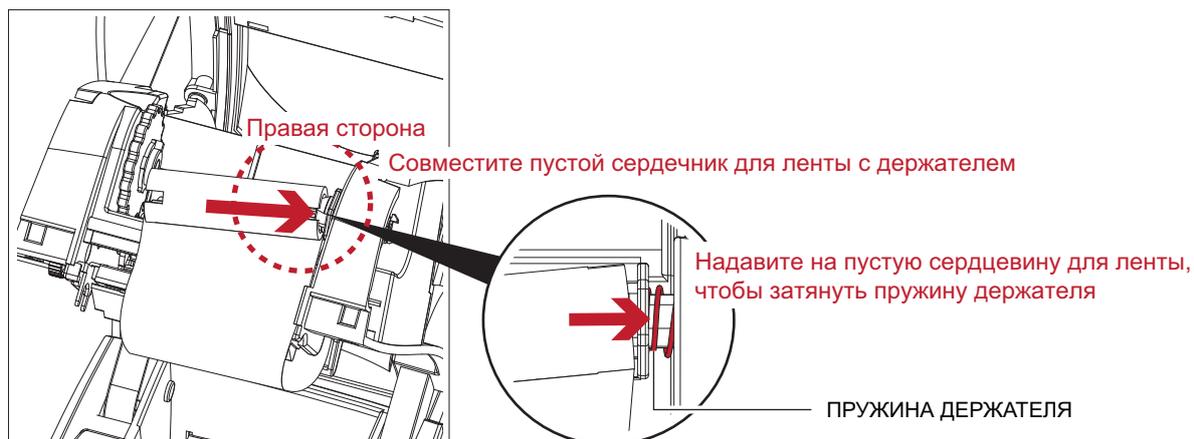


3. Затем вставьте левую сторону пустой сердцевинки для ленты.

Поверните рукоятку вращения ленты, чтобы совместить вырез пустого сердечника для ленты с выступом.

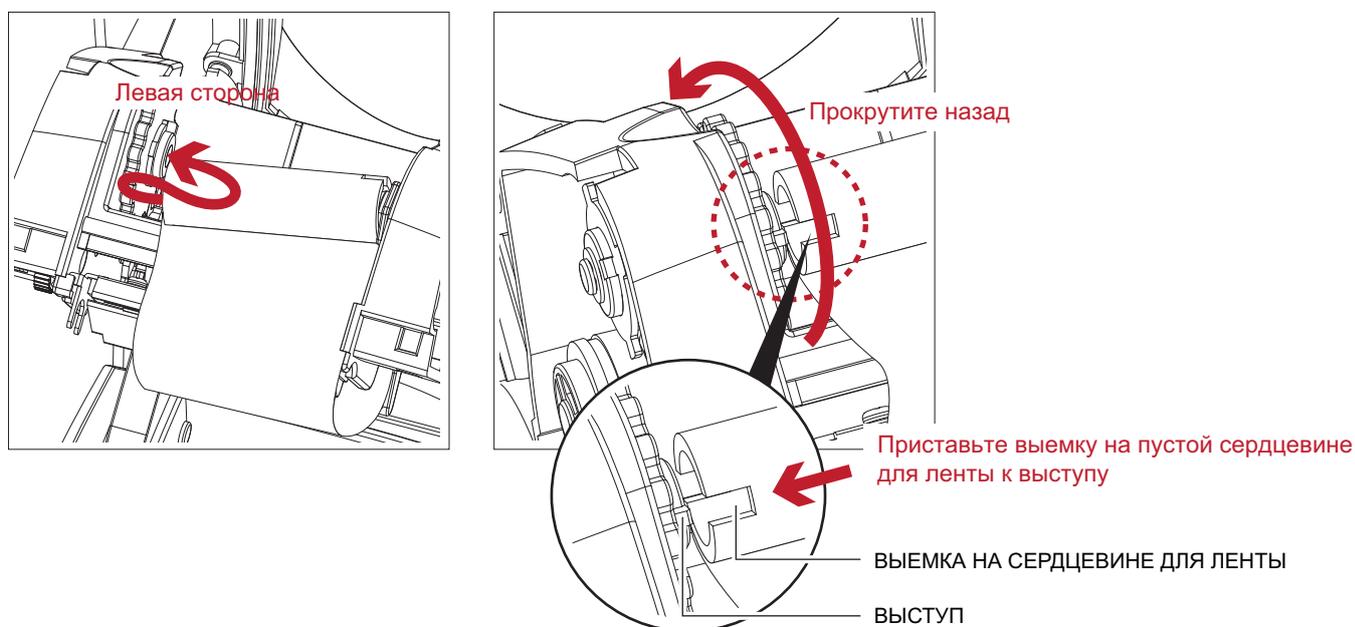

4. Поворачивайте колесо перемотки ленты, пока лента не натянется до отсутствия складок.


Лента загружена, если модуль подачи ленты и модуль перемотки ленты установлены правильно.

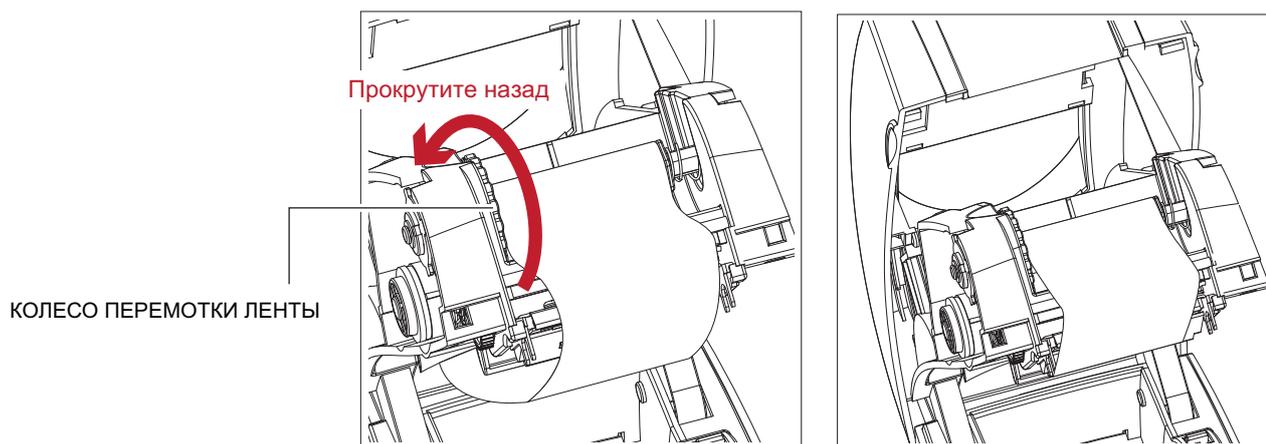


## 2. Подготовка принтера к работе

### 2.3 Загрузка модуля рулона этикеток


#### Загрузка нового модуля подачи этикеток

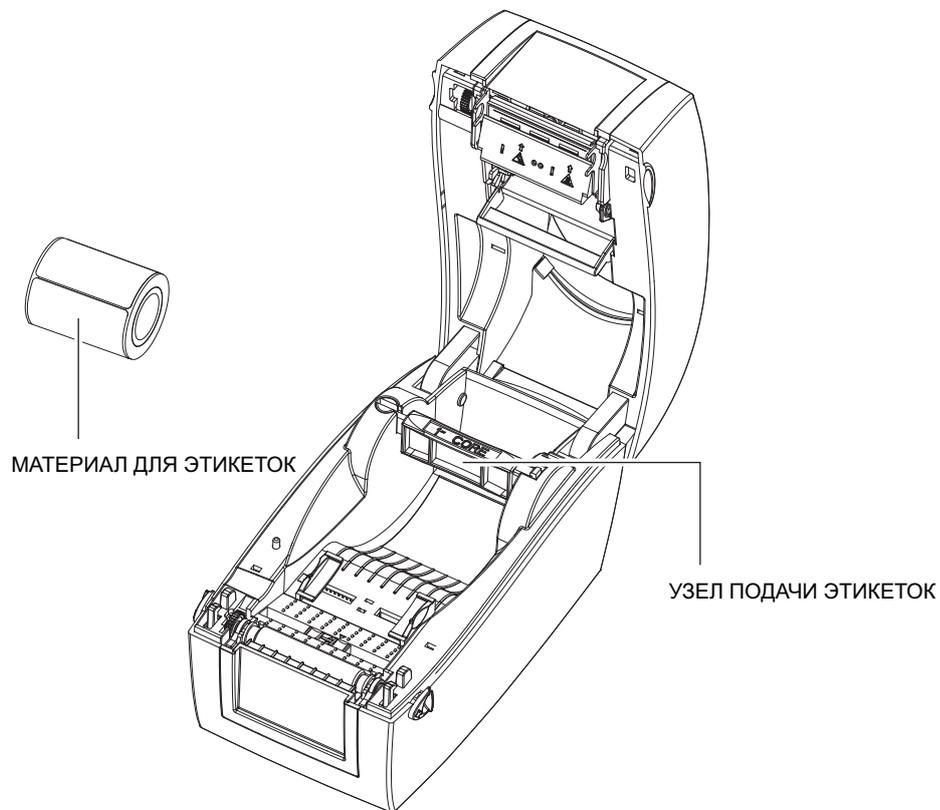

1. Разблокируйте защелку, чтобы извлечь модуль подачи этикеток.

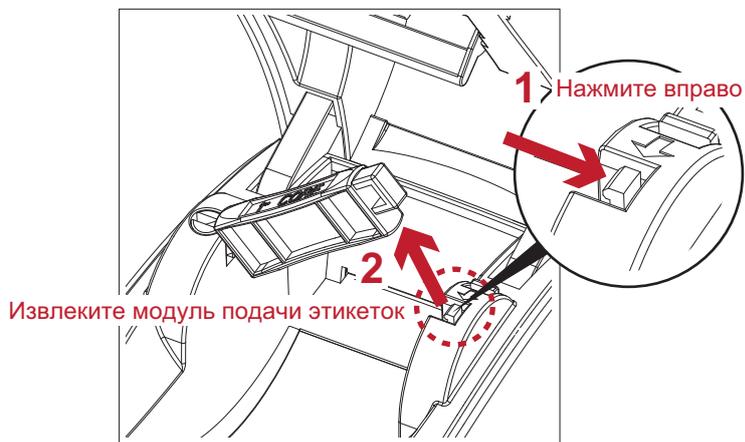


2. Установите рулон этикеток на модуль подачи этикеток.

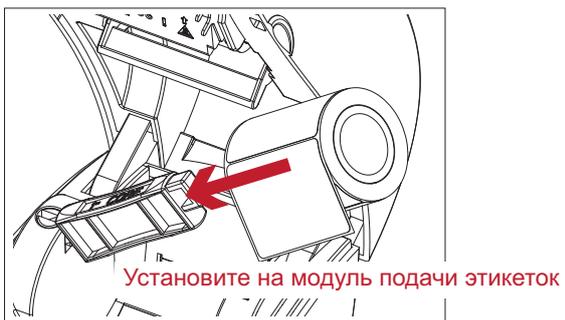


## 2. Подготовка принтера к работе

3. Нажмите на модуль подачи этикеток и заблокируйте защелку.

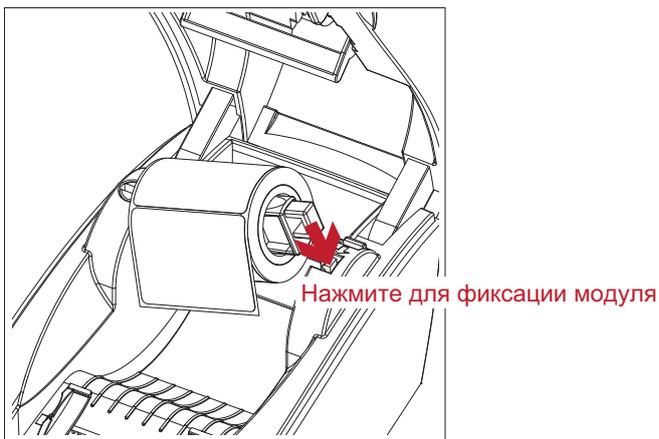


4. Новый модуль подачи этикеток установлен.

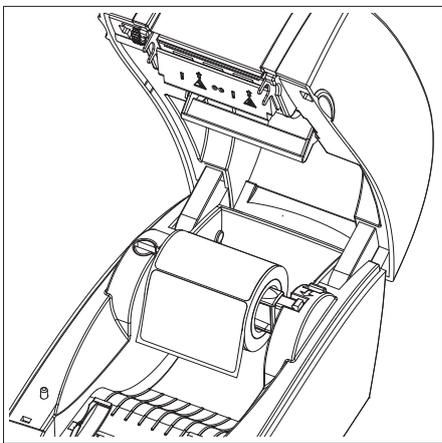


### Загрузка модуля рулона этикеток в принтер

1. Протяните этикетку через направляющие этикеток и подстройте направляющие под ширину этикетки. Направляющие для этикеток предотвратят отклонение этикеток.

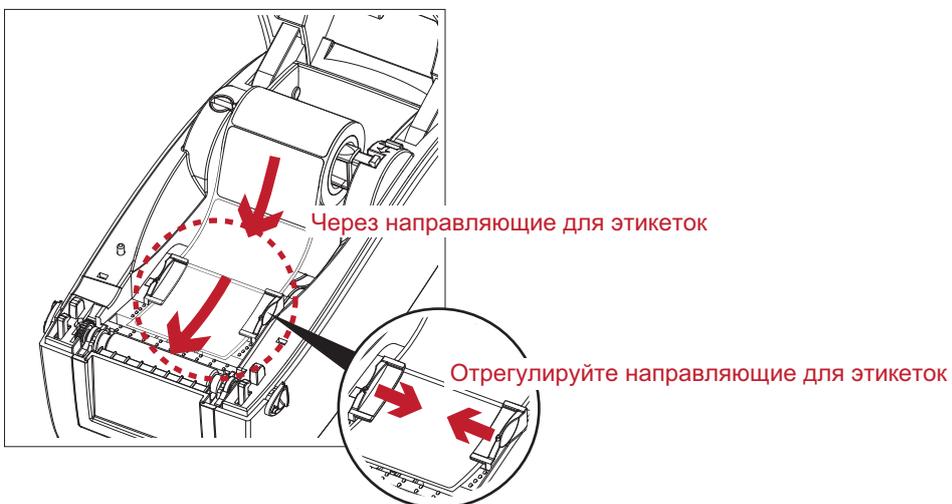


## 2. Подготовка принтера к работе

2. Чтобы закрыть крышку, разблокируйте защелку.

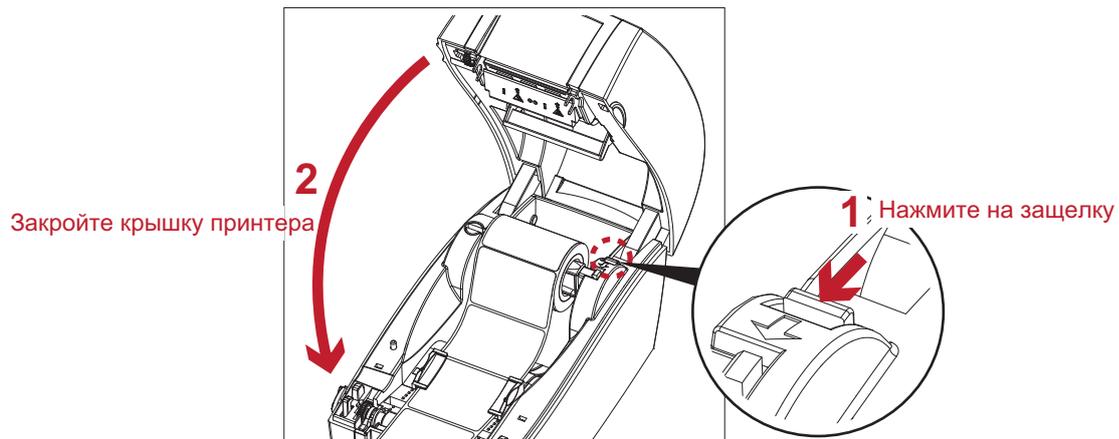


3. Нажмите кнопку FEED и проверьте равномерность подачи этикеток. Загрузка этикеток выполнена.

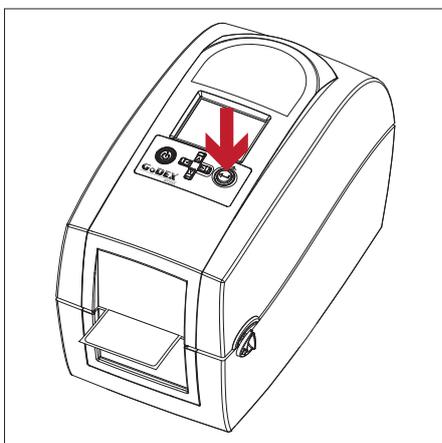


## 2. Подготовка принтера к работе

### 2.4 Подключение принтера к управляющему компьютеру

1. Убедитесь, что принтер отключен.
2. Вставьте кабель питания в сетевой блок питания.

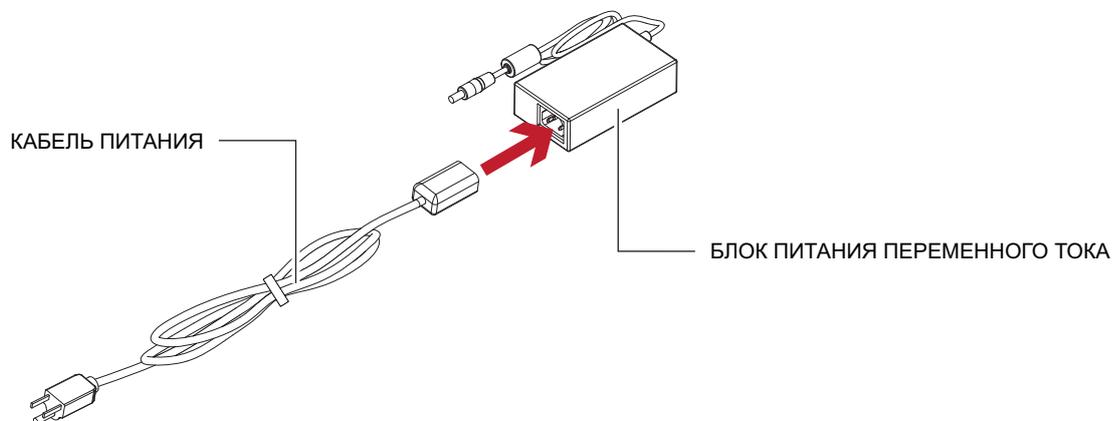


Подключите гнездо адаптера питания к принтеру и вставьте штекер адаптера в настенную розетку.

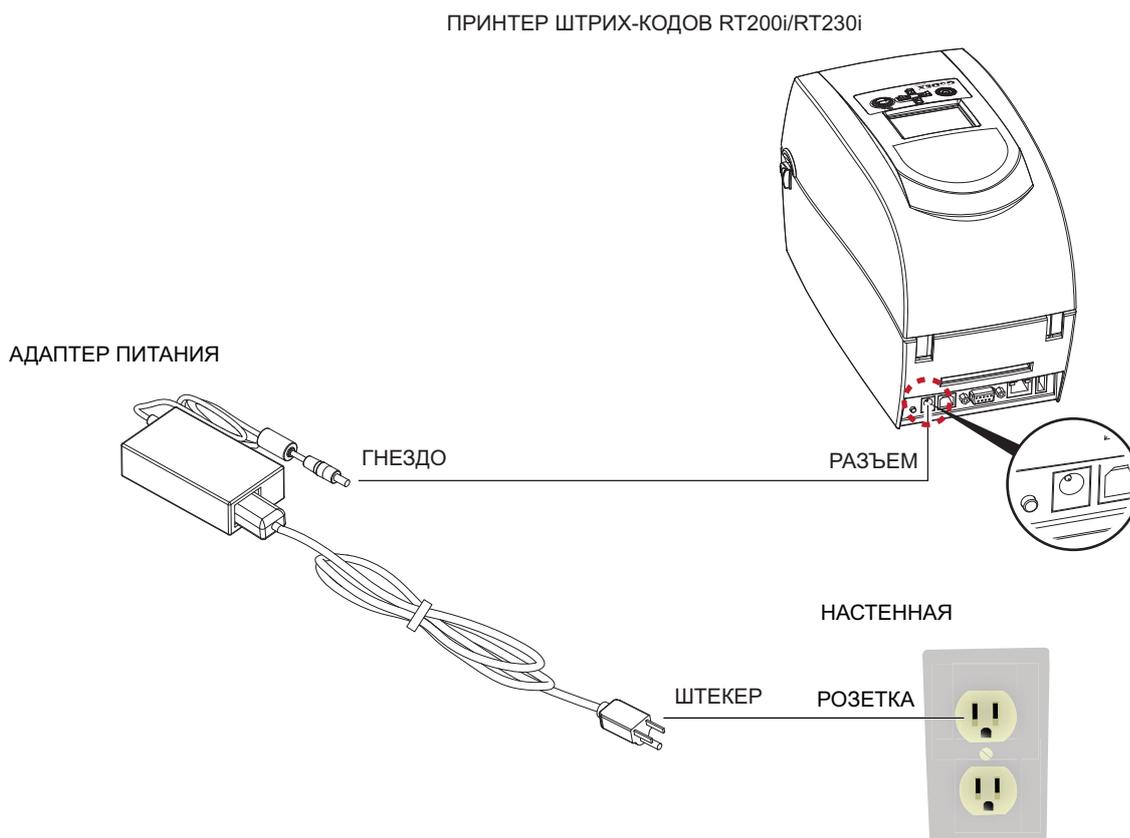

## 2. Подготовка принтера к работе

3. Connect the USB/serial cable to the printer and host computer.

ПРИНТЕР ШТРИХ-КОДОВ RT200i/RT230i

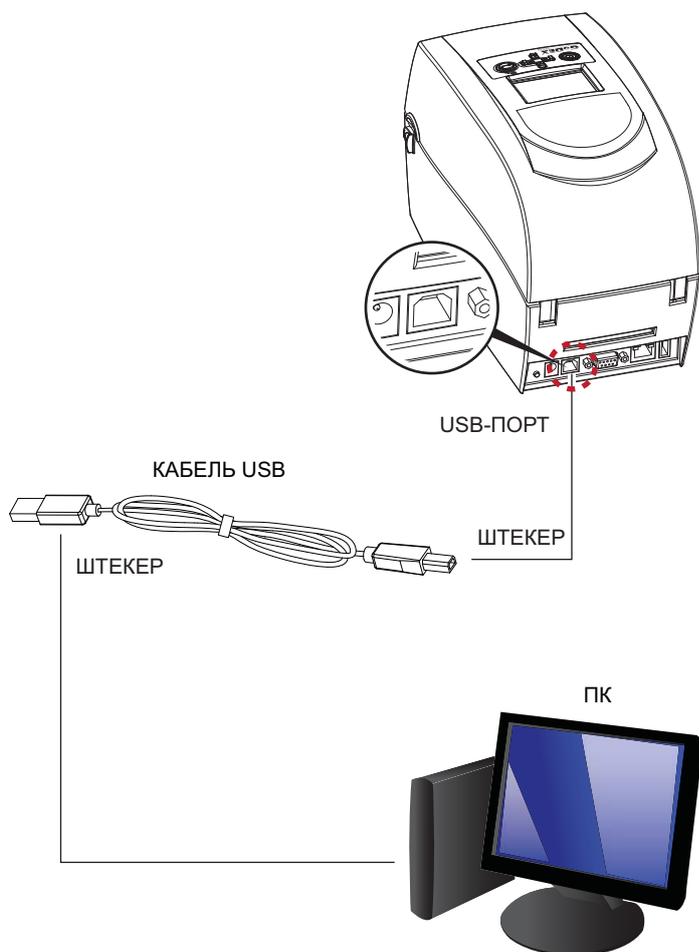

4. Нажмите кнопку питания. Должен загореться индикатор питания (POWER).


Нажмите кнопку питания



## 2. Подготовка принтера к работе

### 2.5 Установка драйвера принтера и GoLabel с помощью компакт-диска Super Wizard

1. Вставьте компакт-диск Super Wizard в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере. Окно программы появится автоматически. Сперва будет выведен экран приветствия. На экране приветствия выберите "Стандартная установка".

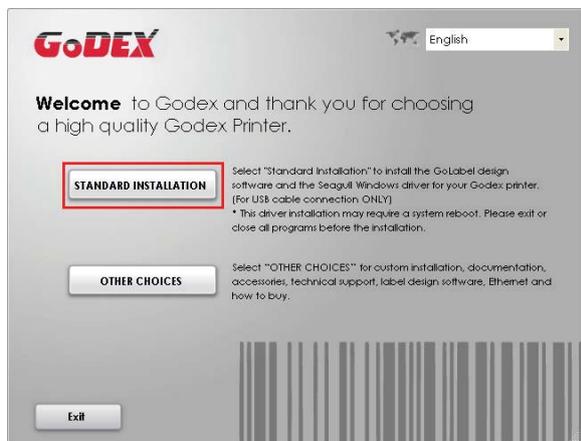

2. Мастер попросит убедиться, что кабели USB и питания подключены и что питание включено. Убедитесь, что это сделано, и щелкните "Далее".



3. На следующем экране можно будет увидеть "Установить программное обеспечение GoLabel и драйвер Windows". Щелкните "Далее", чтобы продолжить.



### Примечание

- \* Если программа Super Wizard не запустилась автоматически, можно включить настройку "Автозапуск" для своего драйвера компакт-дисков/DVD-дисков или дважды щелкнуть значок драйвера компакт-дисков/DVD-дисков для запуска программы.

## 2. Подготовка принтера к работе

4. В ходе установки драйвера принтера и GoLabel на экране будет отображаться индикатор выполнения.



5. По завершении установки можно приступить к созданию и печати этикеток с помощью GoLabel или посредством драйвера принтера.



6. В качестве дополнительных действий можно распечатать тестовую этикетку или зарегистрировать свой принтер в ходе процедуры "Стандартной установки".




### Примечание

- \* Если необходимы дополнительные материалы, средства или справочные документы, их также можно будет найти на компакт-диске Super Wizard. Просто щелкните "Прочее" на экране приветствия для доступа к этим файлам.

## 2. Подготовка принтера к работе

### Установка драйвера принтера прямо из папки на компакт-диске

1. Вставьте компакт-диск продукта в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере и откройте папку "Драйверы Seagull" на компакт-диске. Выберите значок для файла драйвера и щелкните его, чтобы начать установку.

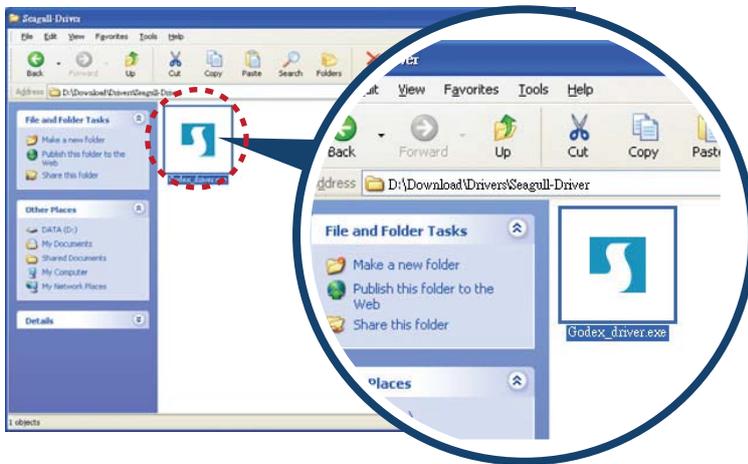

2. Следуйте инструкциям на экране. Мастер драйверов проведет вас через процедуру установки. Выберите "Установить драйверы принтера".




3. Укажите модель своего принтера.




## 2. Подготовка принтера к работе

4. Укажите порт, используемый для подключения принтера к управляющему компьютеру.

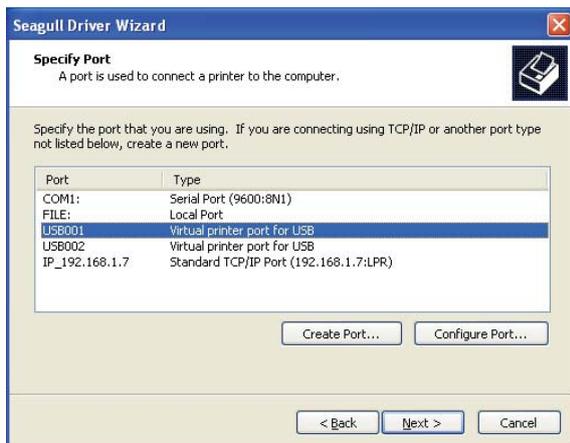

5. Введите имя принтера и назначьте ему необходимые права.

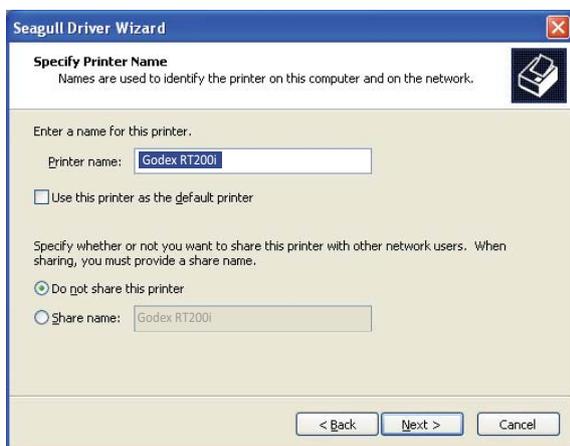


6. По завершении установки будет выведена сводка настроек принтера. Проверьте, верны ли настройки принтера, и щелкните "Готово", чтобы приступить к копированию файлов драйвера. Подождите окончания копирования и завершите установку.



## 2. Подготовка принтера к работе


7. По завершении установки драйвера новый принтер должен стать видимым в папке "Принтеры и факсы".

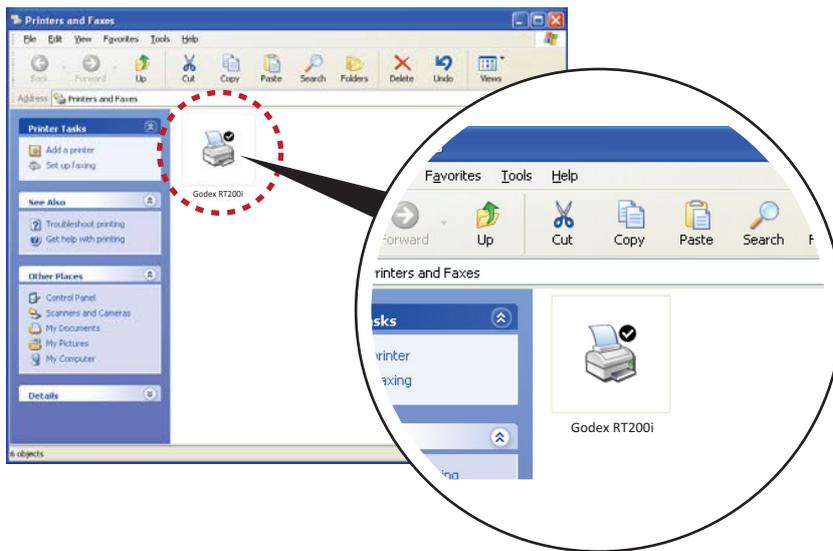

## 3. Настройка панели управления и работа с ней

### 3.1 Панель управления

#### Вводные сведения о панели управления

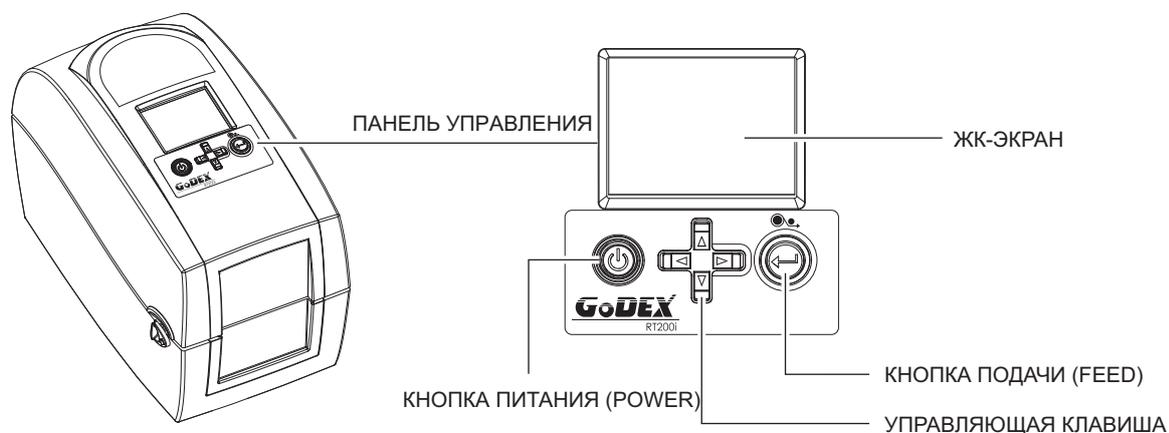

#### Кнопка питания (POWER)

Нажатие кнопки питания включает принтер и выводит СТАРТОВЫЙ ЭКРАН. Если принтер находится в состоянии готовности к печати, на ЖК-экране должно отобразиться сообщение "Готов".

Когда принтер включен, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течении 3 секунд, чтобы отключить принтер.

#### Кнопка подачи (FEED)

При нажатии кнопки подачи принтер перемещает этикетку в установленное положение остановки.

В случае использования непрерывной ленты этикеток материал для этикеток будет продвигаться, пока кнопка подачи не отпущена.

В случае использования отдельных этикеток нажатие кнопки подачи переместит только одну этикетку.

Если этикетка не остановится в правильном положении, необходимо будет запустить функцию автоматического обнаружения на материале для этикеток, обратитесь к разделу 3,4 "Калибровка этикеток и самотестирование".

# 3. Настройка панели управления и работа с ней

## 3.2 Вводные сведения о ЖК-интерфейсе

### Начало работы

Нажатие кнопки питания включает принтер и выводит СТАРТОВЫЙ ЭКРАН.



Если принтер находится в состоянии готовности к печати, на ЖК-экране должно отобразиться сообщение "Готов".



Нажимая кнопку ► 4 дождитесь срабатывания таймера, после чего ЖК-дисплей переключится на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ режима НАСТРОЙКИ. В РЕЖИМЕ НАСТРОЙКИ можно выполнять настройки для различных функций.





### 3. Настройка панели управления и работа с ней

#### Операции на странице настроек


На ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ нажимайте кнопку ► или ◀ для перемещения курсора, чтобы выбирать функции.

Выберите намеченную функцию и нажмите кнопку подачи, чтобы зайти на СТРАНИЦЫ НАСТРОЕК для этой функции.

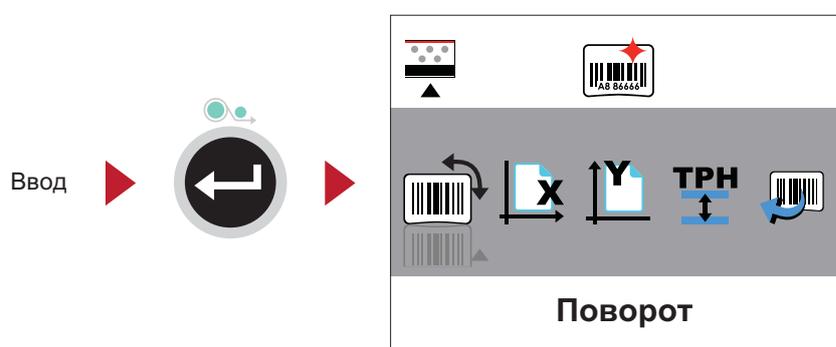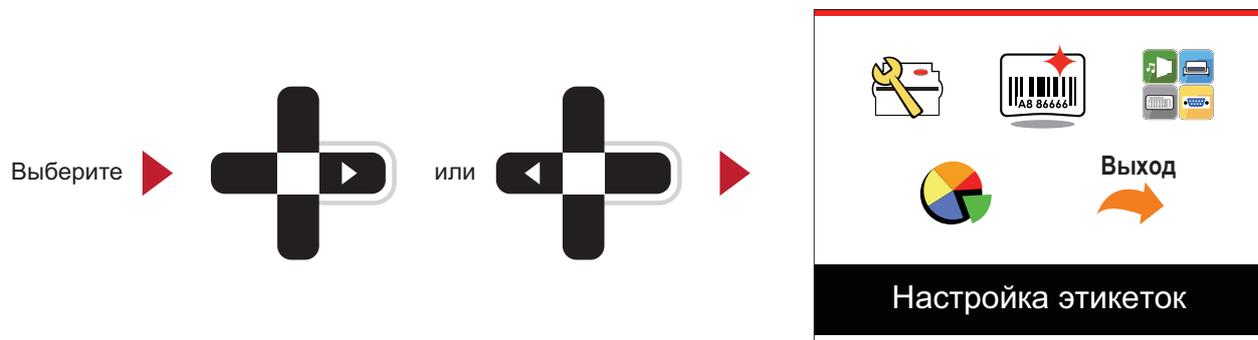


На СТРАНИЦАХ НАСТРОЕК пользуйтесь кнопками ► или ◀ для выбора настраиваемых параметров.

Выберите намеченную функцию и нажмите кнопку подачи, чтобы зайти на СТРАНИЦЫ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЙ для этой функции.

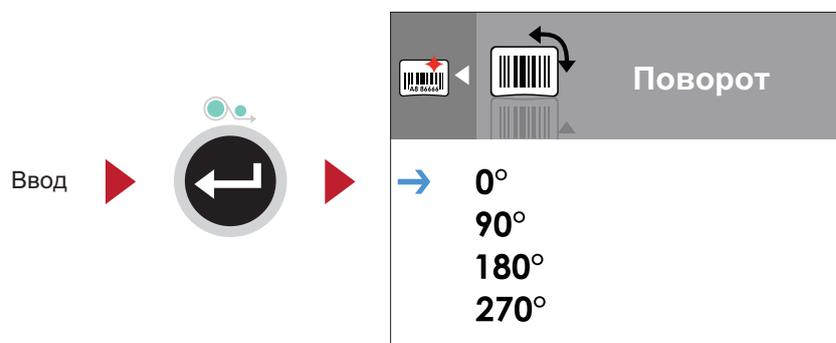


### 3. Настройка панели управления и работа с ней

На СТРАНИЦАХ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЙ пользуйтесь кнопками ▲ или ▼ для изменения значений параметров.

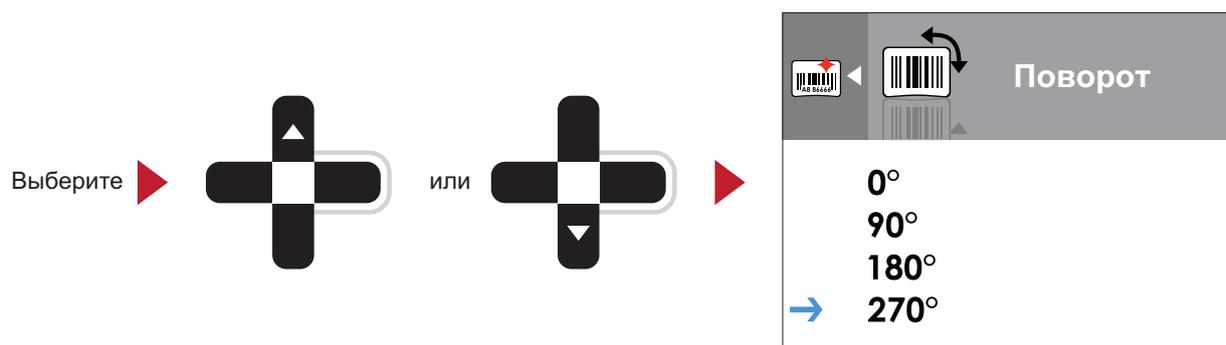

Нажатие кнопки подачи применит выбранное значение параметра, и это значение будет отмечено красной галочкой.

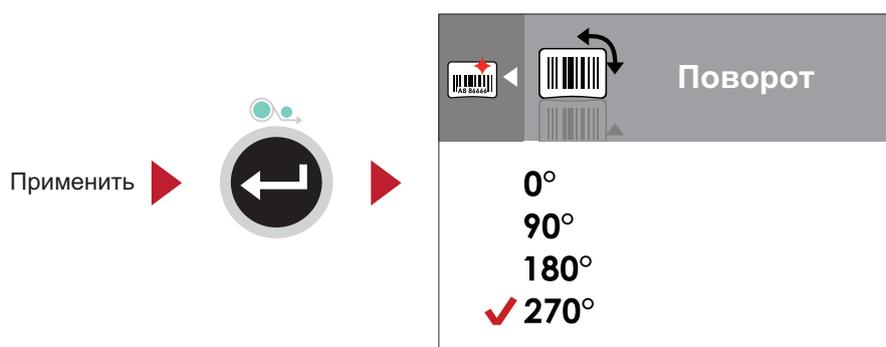

#### Примечание

\* Синяя стрелка указывает на выбранное значение.




\*\* Красная галочка указывает, что выбранное значение применено.



### 3. Настройка панели управления и работа с ней



#### Выход с текущей страницы в состояние готовности

Значок в верхнем левом углу отображает снимок экрана уровнем выше, а также позволяет вернуться на уровень выше с помощью стрелки влево или стрелки вверх.

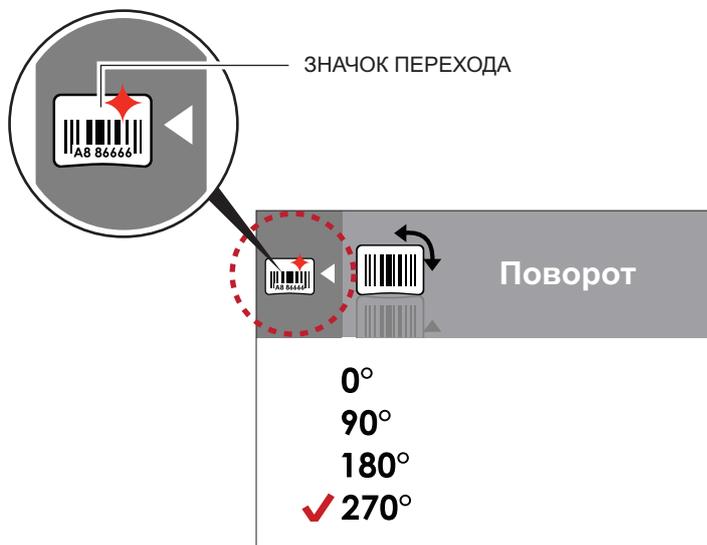


На СТРАНИЦАХ НАСТРОЙКИ ЗНАЧЕНИЙ пользуйтесь кнопкой ◀ для перехода на экран уровнем выше.

Назад на страницу настроек ▶

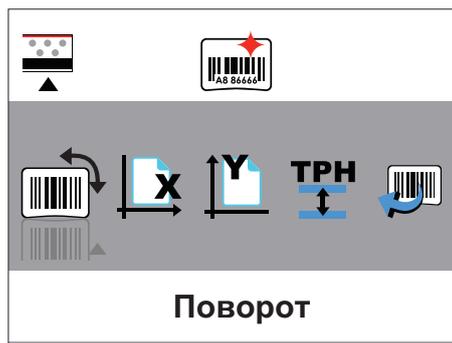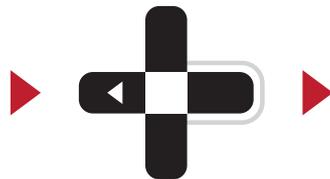

На СТРАНИЦАХ НАСТРОЕК пользуйтесь кнопкой ▲ для возврата на экран ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ.


Назад на главную страницу ▶

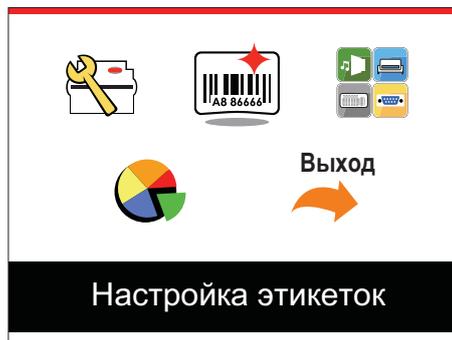

### 3. Настройка панели управления и работа с ней

На ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ выберите значок "ВЫХОД" и нажмите кнопку подачи, чтобы выйти из РЕЖИМА НАСТРОЕК и вернуть принтер в состояние готовности (READY).

ВЫХОД из режима настроек

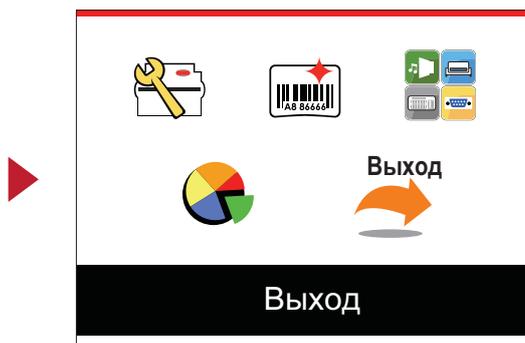


Обратно к состоянию готовности



## 3. Настройка панели управления и работа с ней

### 3.3 Функции ЖК-интерфейса

Главная страница

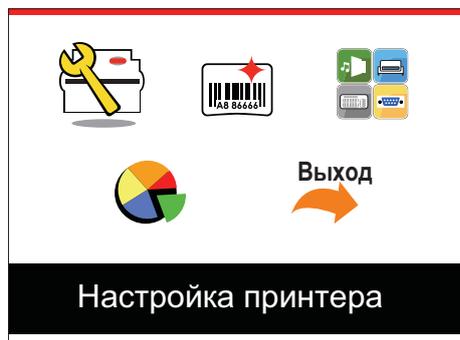

Настройка принтера

Установка параметров для принтера, напр. скорость печати, темнота. Также включает мастер печати для упрощения печати.



Настройка этикеток

Установка параметров для печати этикеток, напр. поворот, сдвиг положения печати.



Устройство

Дополнительные модули и настройки порта подключения.



Анализ

Функции самодиагностики для принтера, напр. тестирование печатающей головки, печать страницы самопроверки.



Выход

Выход из режима настроек.

### 3. Настройка панели управления и работа с ней

#### Настройка параметров в режиме настроек




Язык ЖК-дисплея	Английский	
	Немецкий	
	繁體中文	
	简体中文	
Скорость	2-5 или 7	
	Темнота	
0-19	Этикетка с расстояниями	
	Этикетка с пометками	
Мастер	Непрерывная	
	Прямая термopечать	
Режим принтера	Термоперенос	
Позиция отрыва	0-40	
Темнота	0-19	
Скорость	2-5 или 7	
Обнаружение материала	Автоматический выбор	
	Прозрачный	
Датчик	Отражающий	
	Этикетка с расстояниями	
Тип материала	Этикетка с пометками	
	Непрерывная	
Режим принтера	Прямая термopечать	
	Термоперенос	
Позиция отрыва	0-40	
Верх формы	Применить	
	Отмена	
Настройка	850	
	852	
	437	
	860	
	863	
	865	
	857	
	861	
	862	
	855	
	Кодовая страница	866
		737
		851
		869
		Win 1252
		Win 1250
		Win 1251
Win 1253		
Win 1254		
Win 1255		
Win 1257		



Поворот	0°
	90°
	180°
	270°
Горизонтальный сдвиг	-100 - 100
	Вертикальный сдвиг
	-100 - 100
Сдвиг начальной точки	-100 - 100
Отзыв этикетки	001 Имя формы
	002 Имя формы

### 3. Настройка панели управления и работа с ней

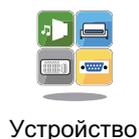

Звуковой сигнал		Применить
		Отмена
Дополнительный пара	Вариант	Нет
		Модуль резки
	Предварительная печать	Этикетировочная машина
		Устройство накладывания
		Применить
Настройка последовательного порта	Скорость передачи данных	Отмена
		4800 бит/сек
		9600 бит/сек
		19200 бит/сек
		38400 бит/сек
	Четность	57600 бит/сек
		115200 бит/сек
		Нет
		Отрицательная четность
		Положительная четность
Битов данных	7 битов	
	8 битов	
	Стоповых битов	1 битов
		2 битов
Настройка RTC	Отображение часов	Применить
		Отмена
	Настройка RTC	ГГГГ/ММ/ДД ЧЧ:ММ:СС



Калибровка		Применить
		Отмена
Самотестирование		Применить
		Отмена
Тестирование печатающей головки		Применить
		Отмена
Сброс к значениям по умолчанию		Применить
		Отмена
Очистить память	Формат этикетки	Применить
		Отмена
	Графика	Применить
		Отмена
	Растровые шрифты	Применить
		Отмена
	Шрифты True Type	Применить
		Отмена
	Шрифты для азиатских языков	Применить
		Отмена
ВСЕ	Применить	
	Отмена	



Выход
-------

### 3. Настройка панели управления и работа с ней

#### Состояние ЖК-интерфейса

Когда принтер находится в состоянии ожидания (готовности к печати), на ЖК-интерфейсе отображается "Готов". Печатать можно только при этом состоянии "Готов".



При возникновении любой ошибки принтера на ЖК-экране отобразится экран ошибки, показывающий тип ошибки. Благодаря этому уведомлению соответствующую ошибку можно исправить.



#### Определение значка

◀	На уровень выше	Появляется на ЗНАЧКЕ ПЕРЕХОДА страниц значений. Переносит обратно на уровень выше при нажатии клавиши "ВЛЕВО".
▲	На уровень выше	Появляется на ЗНАЧКЕ ПЕРЕХОДА страниц настр. Переносит обратно на уровень выше при нажатии клавиши "ВВЕРХ".
🔒	Заблокировать	На странице настройки параметров нажмите кнопку "ВПРАВО", чтобы зафиксировать значение для предотвращения его случайного изменения.
🔓	Разблокировать	Повторно нажмите кнопку "ВПРАВО", чтобы разблокировать значение.
⬆️	Прокрутка значения	Для просмотра значений используйте кнопки "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" на странице настройки параметров.

## 3. Настройка панели управления и работа с ней

### 3.4 Калибровка этикеток и самотестирование

#### Калибровка этикеток

Принтер может автоматически обнаруживать и сохранять высоту этикетки.

Это означает, что управляющему компьютеру не нужно передавать принтеру высоту этикетки.

#### Самотестирование

Функция самотестирования позволяет проверить, работает ли принтер как положено.

Калибровка размера этикеток и самотестирование выполняются следующим образом.

1. Убедитесь, что материал для этикеток вставлен правильно.
2. Выключите принтер.
3. Включите принтер снова, нажав и не отпуская кнопку подачи. Принтер измерит материал для этикеток и сохранит высоту этикетки.
4. После успешного измерения материал для этикеток принтер выполнить печать этикетки для самопроверки. Содержимое распечатки самотестирования перечислено ниже.

Модель и версия	RT200i:GX.XXX
Настройка идентификатора USB	Сер. ном. USB:12345678
Настройка последовательного порта	Последовательный порт:96,N,8,1
MAC-адрес или порт Ethernet	MAC-адр.:xx-xx-xx-xx-xx-xx
Настройка протокола IP	Разрешение DHCP
IP-адрес или порт Ethernet	IP xxx.xxx.xxx.xxx
Настройка шлюза	Шлюз xxx.xxx.xxx.xxx
Настройка маски сети	Маска подсети xxx.xxx.xxx.xxx #####
Число установленных модулей DRAM	1 модуль DRAM установлен
Размер буфера изображения	Размер буфера изображения:1500 КБ
Количество форм	0000 ФОРМ(А) В ПАМЯТИ
Количество графических элементов	0000 ЭЛЕМЕНТ(ОВ) ГРАФИКИ В ПАМЯТИ
Количество шрифтов	000 ШРИФТ(ОВ) В ПАМЯТИ
Количество шрифтов для азиатских языков	000 ШРИФТ(ОВ) ДЛЯ АЗИАТСКИХ ЯЗЫКОВ В ПАМЯТИ
Количество баз данных	000 БАЗ(А) ДАННЫХ В ПАМЯТИ
Количество масштабируемых шрифтов	000 ШРИФТ(ОВ) TRUETYPE В ПАМЯТИ
Объем свободной памяти	4073 КБ СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ
Скорость, плотность, точка привязки, направление печати	^S4 ^N8 ^R000 ~R200
Ширина этикетки, длина формы, положение остановки	^W102 ^Q100,3 ^E18
Модуль резки, этикетировочная машина, режим	Вариант:^D0 ^O0 ^AD
Настройка датчика	Отражающий AD:1.96 2.84 2.49[0.88_23]
Кодовая страница	Страница кода:850
Принтер использует заводские настройки по умолчанию	Состояние по умолчанию=Да


## 3. Настройка панели управления и работа с ней

### Кнопка калибровки этикетки

Кнопка на устройстве для выполнения калибровки в случаях, когда принтер сталкивается с "Ошибка материала" при первом запуске, или для смены этикетки либо полосы на другой тип, например использование этикетки с расстояниями вместо непрерывной или этикетки с черными метками.



Нажмите кнопку С на 2 секунды. Будет выполнено автоматическое обнаружение для калибровки параметров этикетки и ленты.

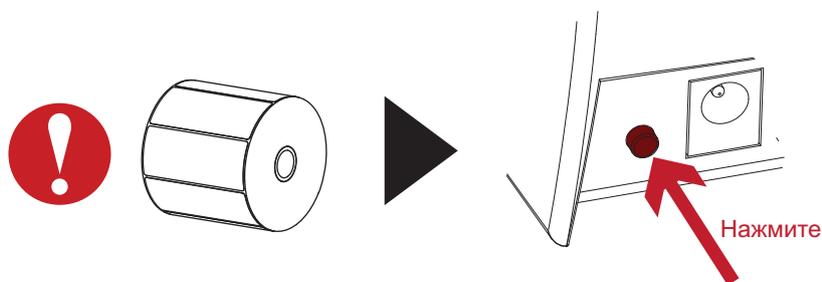


### Примечание

\* Нажатие кнопки С эквивалентно команде автоматического обнаружения "~S,SENSOR", которая отменяет задание печати и выполняет немедленную калибровку этикетки.

## 3. Настройка панели управления и работа с ней

### 3.5 Предупреждения об ошибках

В случае проблемы, препятствующей нормальному функционированию принтера, на ЖК-экране появится предупреждение об ошибке и раздадутся гудки. Предупреждения об ошибках описаны в таблице ниже.

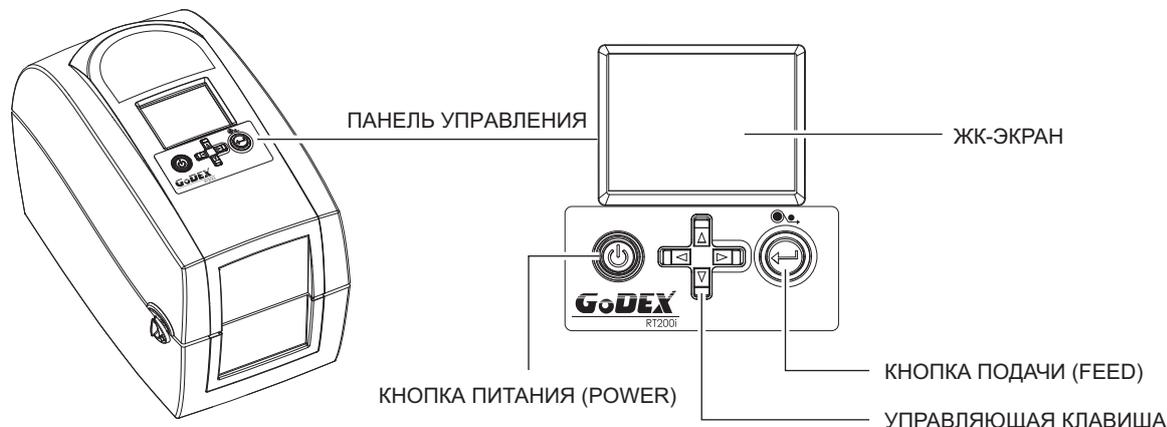

#### Панель управления

Состояние	Тип	Гудки	Описание	Решение
<p>Печатающая головка открыта</p>	Ошибка печатающей головки	2 x 4 гудка	Механизм печати не закрыт должным образом.	Откройте механизм печати и закройте его снова.
<p>Перегрев печатающей головки</p>	Ошибка печатающей головки	Нет	Высокая температура печатающей головки.	После остывания печатающей головки принтер переключается в режим ожидания.
<p>Проверьте параметры ленты</p>	Ошибка материала	2 x 3 гудка	Не вставлено ленты, и принтер выводит ошибку. Кончилась лента или узел подачи этикеток не движется.	Убедитесь, что принтер находится в режиме прямой термопечати. Замените рулон ленты.
<p>Проверьте параметры бумаги</p>	Ошибка материала	2 x 2 гудка	Не обнаружено бумаги. Кончилась бумага. Проблема с подачей материала.	Убедитесь, что датчик этикеток расположен правильно. Если датчик по-прежнему не обнаруживает бумагу, запустите функцию автоматического обнаружения снова. Замените рулон этикеток. Возможные причины: материал для печати застрял вокруг резинового валика; датчик не может обнаружить расстояние или черную метку между этикетками; отсутствует бумага. Выполните сброс датчика.

### 3. Настройка панели управления и работа с ней

#### Панель управления

Состояние	Тип	Гудки	Описание	Решение
 <p>Память заполнена</p>			Память заполнена. Принтер распечатывает сообщение "Файловая система заполнена".	Удалите ненужные данные или установите дополнительную память.
 <p>Невозможно найти имя файла</p>	Ошибка файла	2 x 2 гудка	Удалите ненужные данные или установите дополнительную память.	Используйте команду "~X4" для печати всех файлов. После этого убедитесь, что файлы существуют и их имена верны.
 <p>Имя файла повторяется</p>			Файл с таким именем уже существует. Принтер распечатывает сообщение "Повторяющееся имя"	Измените имя файла и снова попробуйте сохранить его.

# 3

## Настройка и управление принтером

### 3.6 USB-хост


Определение : Порт USB-хоста поддерживает следующие устройства: карту памяти USB, клавиатуру или сканер.

#### Назначение

- Карта памяти USB : Расширяет пространство пользователя, которое можно использовать для загрузки файлов элементов графики, шрифтов, форматов этикеток, DBF и команд до 32 ГБ. Также можно обновлять микропрограммное обеспечение принтера, копируя новую версию на карту памяти USB.
- Подключение клавиатуры USB к принтеру для работы в "Автономном" режиме.
- Подключение сканера USB к принтеру для его использования в "Автономном" режиме.

#### Использование дополнительной памяти

- Карта памяти USB : Она поддерживает функцию горячего подключения; принтер создаст папку "LABELDIR" и подключит "Флэш-карту пользователя" к "Расширенной памяти" автоматически после вставки пользователем Карты памяти USB в принтер GoDEX модели "i".
- Подключите принтер со вставленной картой USB к ПК через порт для устройств USB или Ethernet и запустите программу "GoLabel" для загрузки файлов элементов графики, шрифтов, форматов этикеток, DBF и команд на принтер.
- Подробные процедуры загрузки см. в "Интерактивная справка GoLabel".

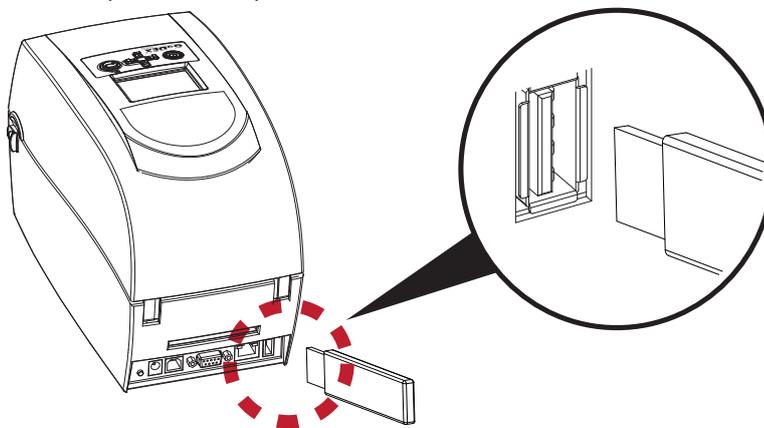

#### Использование обновления микропрограммного обеспечения

- Извлеките карту памяти USB из принтера и вставьте ее в порт USB на ПК, удалите файл микропрограммного обеспечения "\*.bin" из папки "LABELDIR\FW" на карте памяти USB, если она существует; либо создайте папку "LABELDIR\FW" на карте памяти USB, если таковой там нет.
- Скопируйте новую версию микропрограммного обеспечения "xxxx.bin" в папку "LABELDIR\FW". Затем извлеките карту USB и вставьте ее обратно в принтер, на котором нужно обновить микропрограммное обеспечение.
- Принтер обновит свое микропрограммное обеспечение автоматически, когда обнаружит, что его версия в "LABELDIR\FW" на вставленной карте памяти является более свежей.
- Не извлекайте карту памяти USB, пока идет обновление и сообщение "Запись с флэш-карты" отображается на панели ЖК-экрана.

### Клавиатура USB

- При подключении клавиатуры USB к принтеру на ЖК-экране отобразится "Автономный режим". Нажмите клавишу "ВВОД" на клавиатуре и кнопку подачи на принтере, чтобы войти в диалог операции "Отзыв этикетки".
- В поддиалоге "Отзыв этикетки" возможно только управление с клавиатуры, как описано ниже:
  1. Нажмите клавишу "ESC" для выхода из автономного режима или возврата к предыдущему диалогу.
  2. Нажмите "F1", это позволит принтеру перейти из режима готовности в автономный режим.
  3. Нажатие клавиши "ВВОД", клавиш стрелок и клавиш с буквами позволит выполнить ввод с клавиатуры, как обычно на ПК, для возврата этикетки в автономном режиме.

### Сканер

- При подключении сканера USB к принтеру на ЖК-экране отобразится "Автономный режим". Нажмите клавишу подачи на принтере для входа в диалог операции "Отзыв этикетки". Пользователь работает с функцией "Отзыв этикетки" с помощью ЖК-экрана, 4 управляющих клавиш, кнопки подачи и сканера.
- Сканер используется в автономном режиме для сканирования переменной серийного номера и количества для печати, тогда как принтер выводит сообщение на ЖК-экран и ожидает ввода данных.

### Примечание

---


- \* Порт USB на принтерах моделей "i" и "x" не снабжен функцией концентратора.
- \* Поддерживаются карты USB в формате FAT32 и размером не более 32 ГБ. В число сертифицированных поставщиков входят Transcend, Apacer, Patriot, Corsair и Kingston.
- \* Функция загрузки файлов элементов графики, шрифтов, форматов этикеток, DBF и команд управляется программой GoLabel на ПК и должна пройти через сам принтер модели "i" или "x".
- \* Пользователь может скопировать всю папку "\LABELDIR" с карты памяти USB на ПК и наоборот. Копирование подпапок или отдельных файлов в "\LABELDIR" на ПК и обратно не поддерживается.

# 4 NetSetting для Ethernet


## 4.1 Установка программного обеспечения NetSetting

Программа NetSetting используется для управления конфигурациями сети при подключении к принтеру через порт Ethernet. Она доступна на компакт-диске данного изделия, а также может быть загружена с официального веб-сайта. Для установки NetSetting выполните следующие действия.


1. Вставьте компакт-диск продукта в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере и откройте папку "Ethernet" на компакт-диске.
2. Выберите значок для установочного файла NetSetting и щелкните его, чтобы начать установку.

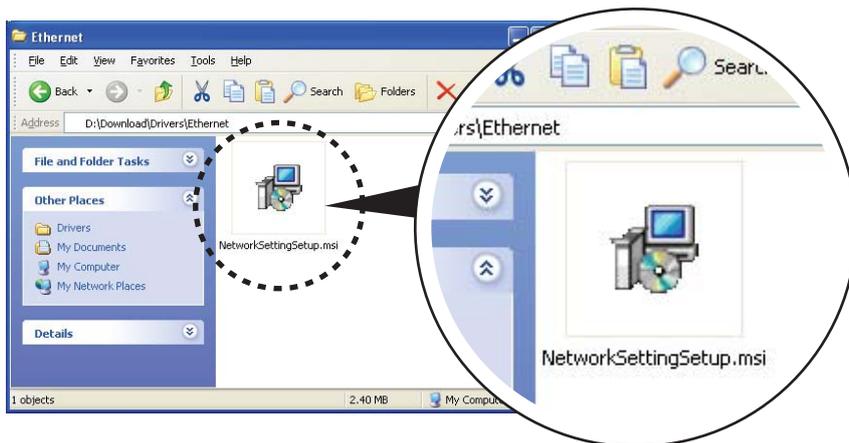

3. Следуйте инструкциям на экране. Мастер настройки проведет вас через процедуру установки.
4. Укажите "Папку установки".

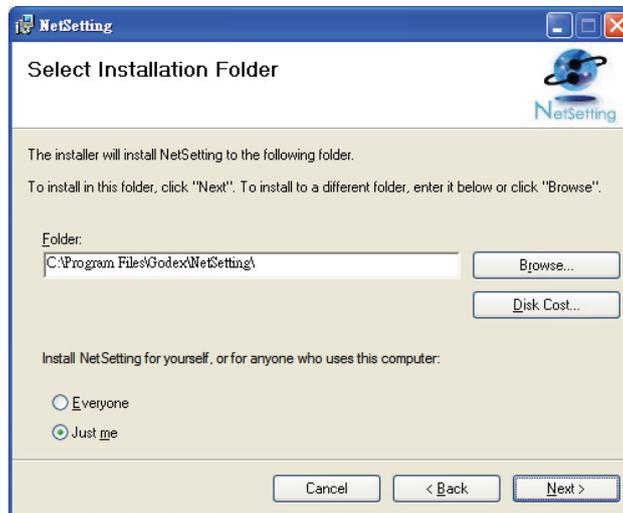


5. Щелкните "Далее", чтобы начать установку.
6. По завершении установки можно будет увидеть значок NetSetting на рабочем столе.

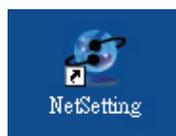


# 4 NetSetting для Ethernet

## 4.2 Интерфейс NetSetting

Щелкните значок NetSetting для запуска программы, появится начальная страница, показанная ниже. На этой странице отображается основная информация о подключенном принтере и ПК.

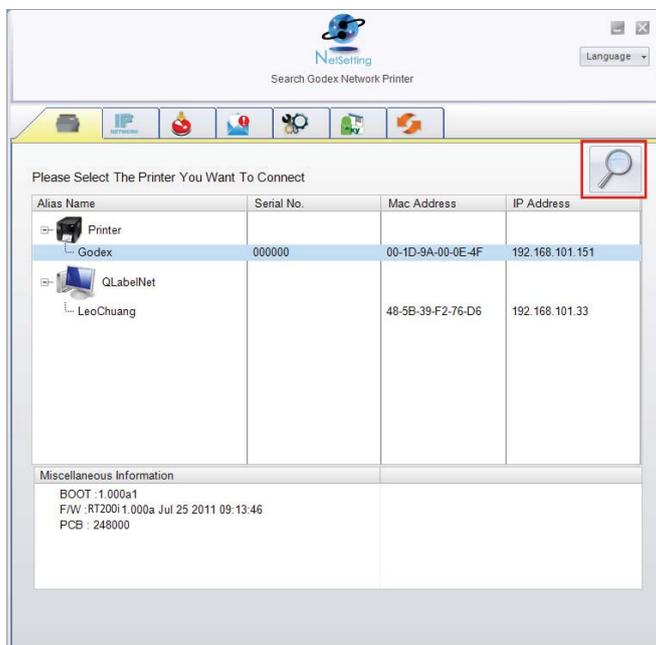

Щелкните значок увеличительного стекла для поиска принтеров Godex в сетевой среде, подключенных через порт Ethernet. После обнаружения подключенного принтера Godex, он будет приведен на начальной странице.

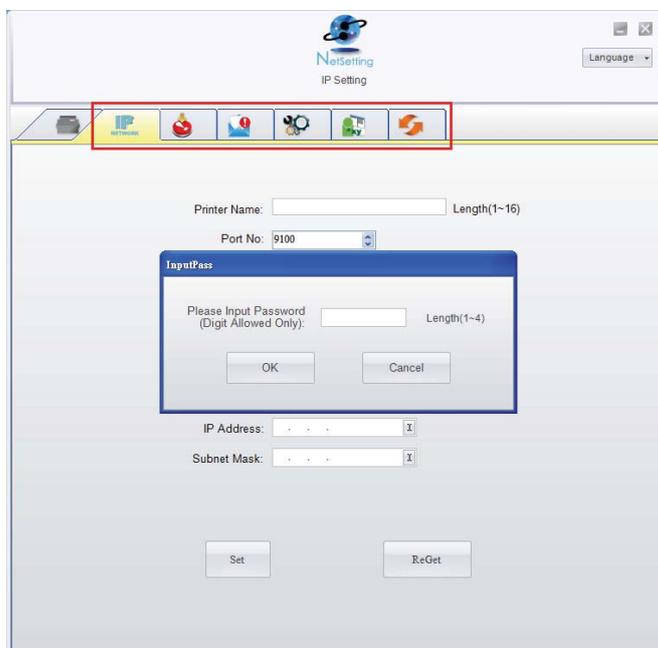

Наверху интерфейса имеются шесть вкладок, которые можно использовать для настройки различных типов параметров сети. Но в целях безопасности данных для входа на страницы конфигурации необходим правильный пароль.

### Примечание

\* Паролем по умолчанию является "1111", пароль можно изменить позже на вкладке "Настройка IP".

## 4 NetSetting для Ethernet

### Настройка IP

Со вкладки "Настройка IP" можно изменить имя принтера, имя порта, настройки шлюза и пароль для настройки принтеру. Также можно изменить IP-адрес принтера по DHCP или статическому IP.

The screenshot shows the 'NetSetting IP Setting' window. The title bar includes the NetSetting logo and a 'Language' dropdown. The toolbar contains icons for printer, IP, help, settings, and refresh. The main area contains the following fields and controls:

- Printer Name: Godex (Length(1~16))
- Port No: 9100
- Default Gateway: 192 . 168 . 0 . 254
- Password: 0000 (Length(1~4))
- Radio buttons:  Get IP From DHCP Server,  Static IP
- IP Address: 192 . 168 . 101 . 151
- Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
- Buttons: Set, ReGet

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

### Примечание

- \* Чтобы полностью воспользоваться достоинствами программы NetSetting, необходимо знание основных принципов работы с сетью. За необходимой информацией о настройках сети, обращайтесь к своему администратору сети.

## 4 NetSetting для Ethernet

### Настройка пути предупреждений

При возникновении ошибки на принтере, NetSetting будет отправлять предупреждения на указанный адрес электронной почты. Предупреждения отправляются по протоколу SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) и/или SNMP (Simple Network Management Protocol).

Установить или изменить конфигурации SMTP и SNMP можно на вкладке "Настройка пути предупреждения".

NetSetting  
Alert Path Setting

Language

SMTP Notification Enable

Login Account:  Length(1~64)

Login Password:  Length(1~16)

Server IP Address:   xxx.xxx.xxx.xxx

Mail Subject:  Length(1~60)

Mail From Address:  Length(1~32)

Mail To Address:  Length(1~32)

Duration Cycle:  0 ~ 168 Hours

Event Counter:  1 ~ 100

SNMP Notification Enable

SNMP Community:  Length(1~16)

SNMP Trap Community:  Length(1~16)


Trap IP Address:   xxx.xxx.xxx.xxx

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4 NetSetting для Ethernet

### Настройка предупреждений

При использовании функции уведомления предупреждений можно решить, о каких случаях ошибок необходимо уведомлять пользователя. Кроме того, можно установить предупреждения на отправку по протоколу SMTP, SNMP или обеим.

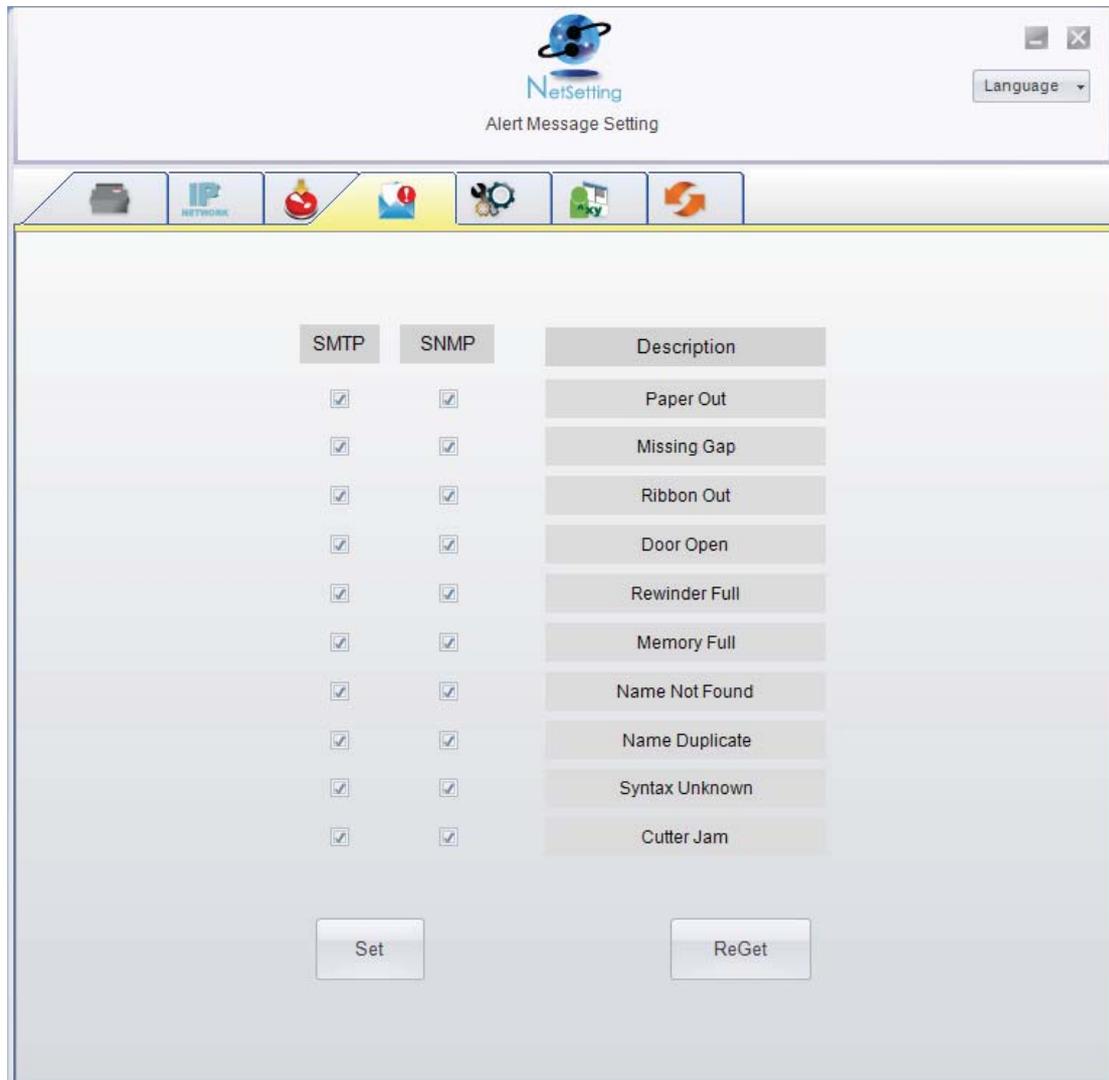

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4 NetSetting для Ethernet

### Конфигурация принтера

Установка или изменение конфигураций подключенного принтера. Большинство ключевых для работы принтера настроек можно выполнить на этой странице.

Printer Model	Resolution	Speed	Darkness	Stripper/Applicator	Labels per Cut	Printing Mode
RT200i	203	4	10	0 (None)	0	Thermal Transf

PC Com Port Settings		Miscellaneous	
Baud Rate	9600	LCD Language	Sensing Mode
Parity	None	Keyboard Language	Smart Backfeed
Data Bits	8	Code Page	Top Of Form
Stop Bits	1	Code Page 850	ON
		Buzzer	ON

Set      ReGet


Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

## 4 NetSetting для Ethernet

### Пользовательская команда

Вкладка "Пользовательская команда" предоставляет интерфейс взаимодействия, с помощью которого пользователь может управлять принтером. Вводите команды для принтера в окно "Ввод команды". Нажатие кнопки "Отправить команду" отправит их принтеру.

В случае ряда команд возвращающих ответное сообщение, это сообщение будет отображено в окне "Исходящее сообщение".

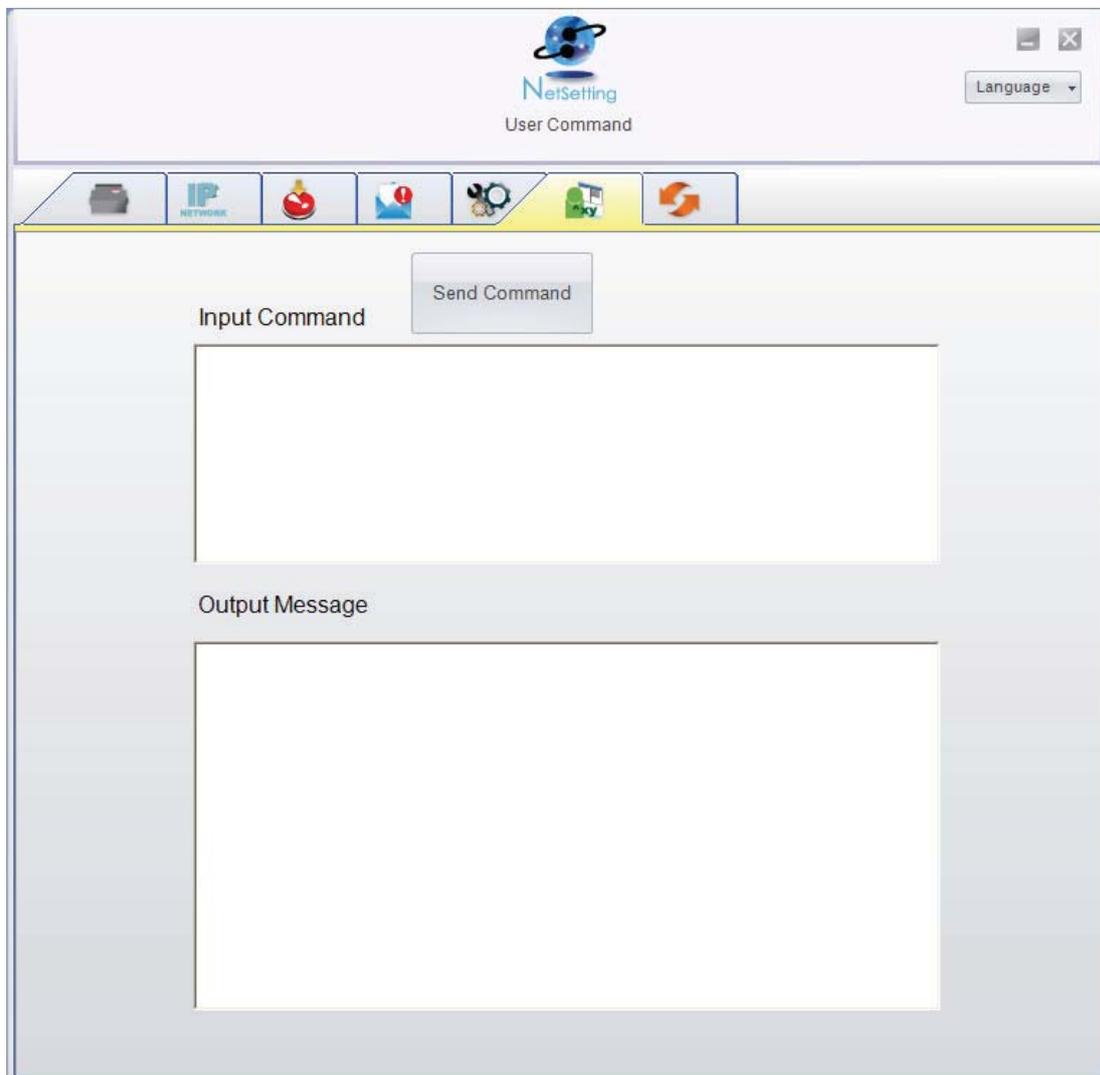


Нажатием кнопки "Отправить команду" можно отправлять команды принтера через порт Ethernet, управляя принтером удаленно.

## 4 NetSetting для Ethernet

### Загрузка микропрограммного обеспечения

На вкладке "Загрузка микропрограммного обеспечения" выводится на экран текущая версия микропрограммного обеспечения. Если необходимо обновить микропрограммное обеспечение принтера, просто укажите местоположение файла микропрограммного обеспечения и нажмите "Начать загрузку микропрограммного обеспечения". Микропрограммное обеспечение принтера после этого можно будет обновить удаленно.

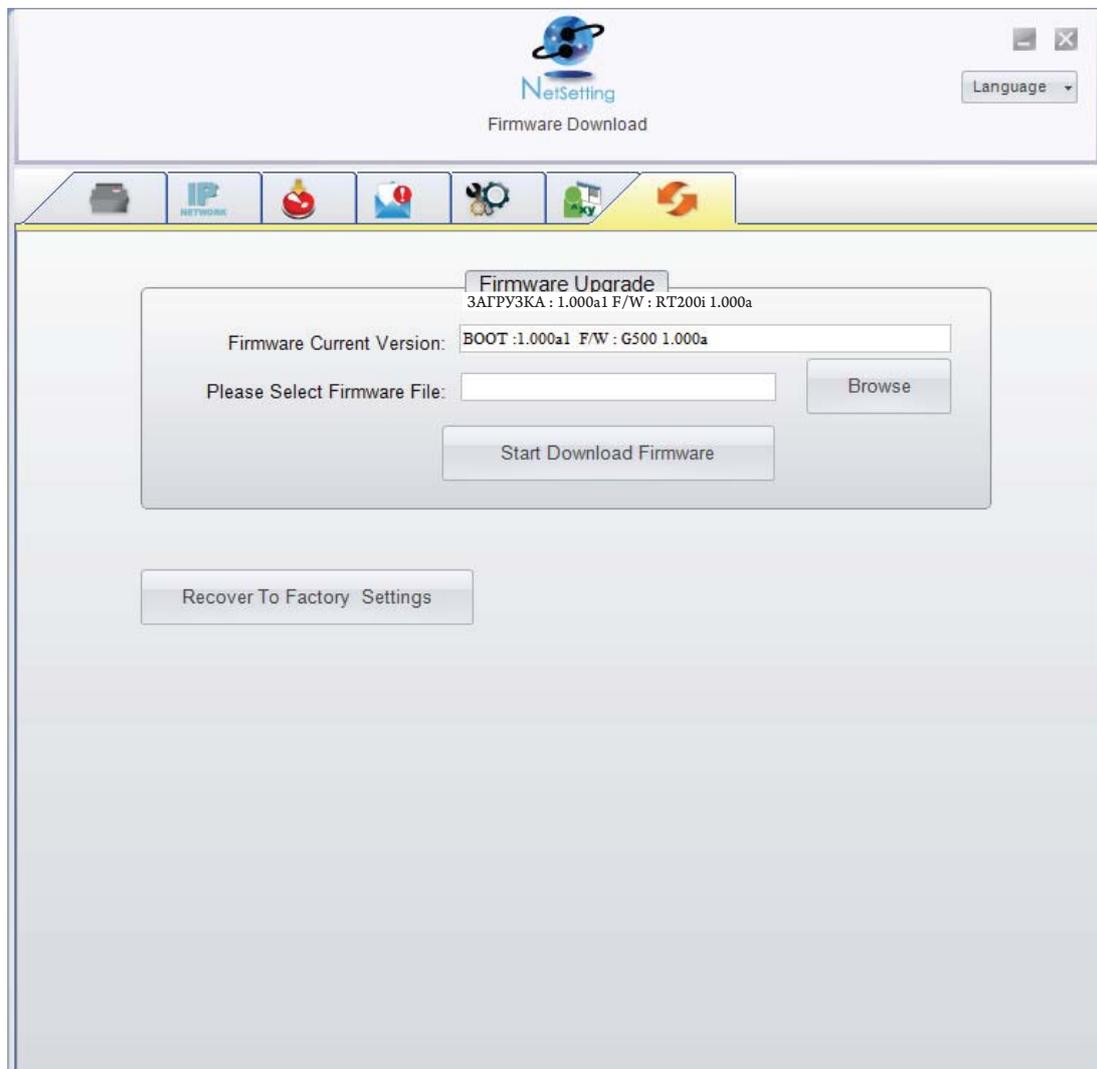


Помимо обновления микропрограммного обеспечения, можно нажать кнопку "Восстановить заводские настройки", чтобы вернуть конфигурацию принтера к заводским настройкам по умолчанию.

# 5 Принадлежности

## 5.1 Подготовительные действия


Перед установкой дополнительных модулей следует выполнить описанные ниже приготовления.

1. Выключите принтер.  
Не забудьте отключить принтер перед установкой любого из модулей.
2. Откройте крышку принтера и механизм печати.  
Откройте крышку принтера, потянув защелки на обеих сторонах корпуса принтера и подняв крышку.  
Дополнительные сведения об открытии крышки принтера см. в разделе 2.1.

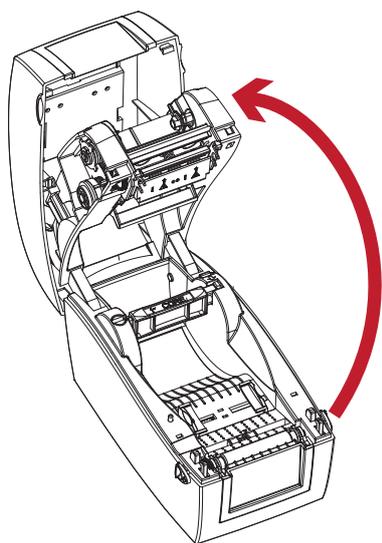


Механизм печати поднимается вверх вместе с крышкой принтера

3. Снимите переднюю крышку.  
Потяните переднюю крышку на себя, чтобы снять ее.

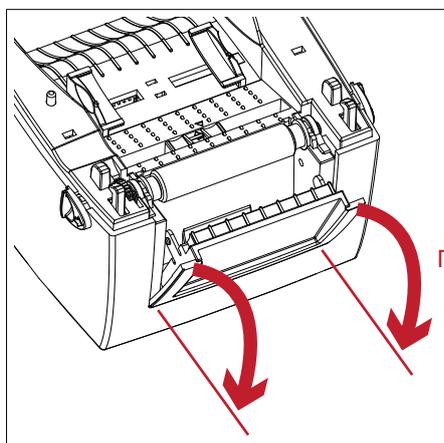




Потяните на себя

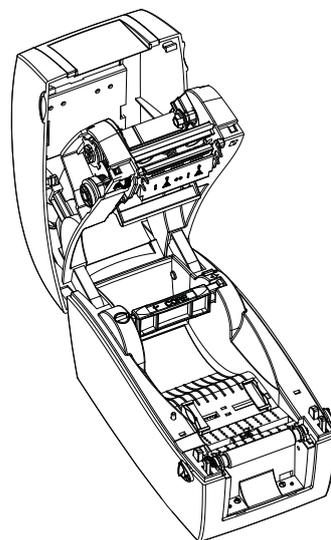

## 5 Принадлежности

### 4. Извлеките валик.

Поднимите защелки на обеих сторонах валика, чтобы высвободите его и поднимите валик.

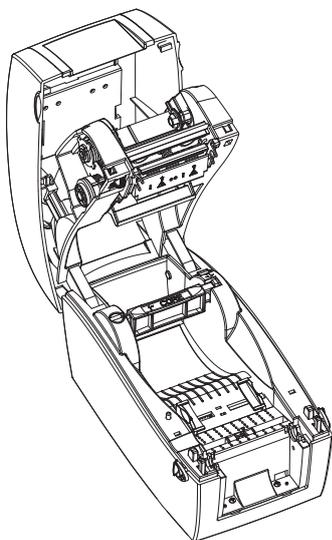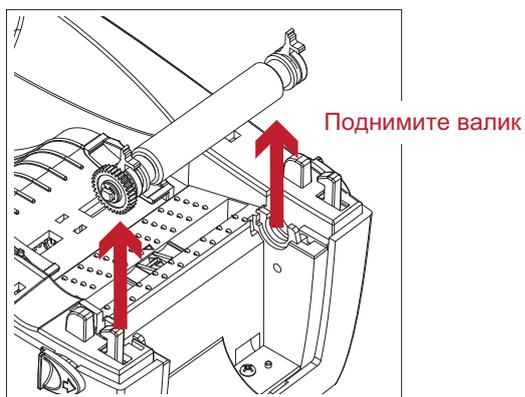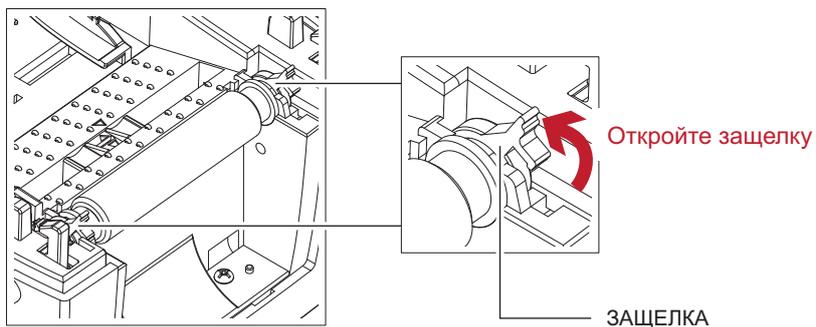

### 5. Загрузка ленты.

Дополнительные сведения о загрузке ленты см. в разделе 2.2.


### 6. Загрузка этикеток.

Дополнительные сведения о загрузке модуля рулона этикеток см. в разделе 2.3.

# 5 Принадлежности

## 5.2 Установка этикетировочной машины

### Обзор этикетировочной машины

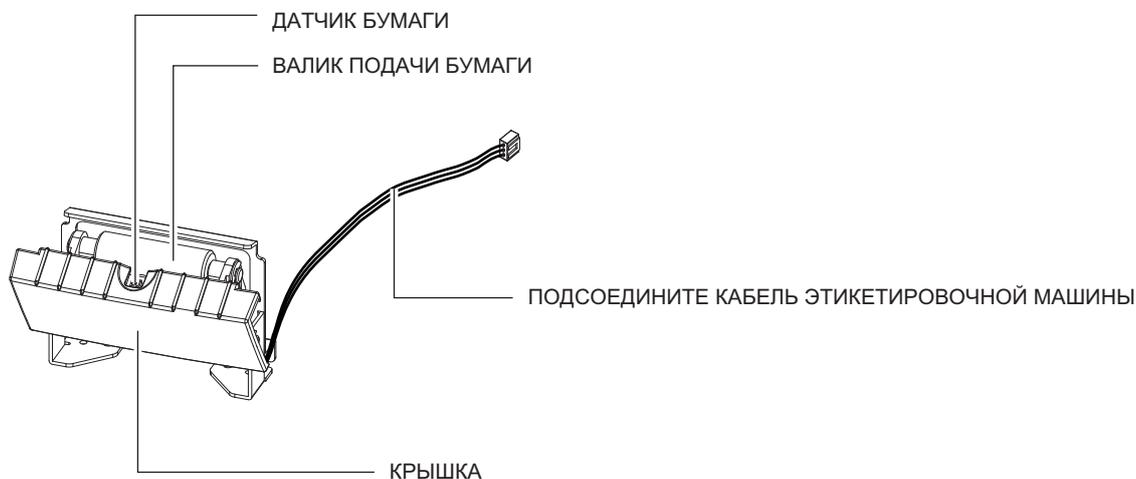


### Подготовительные действия

Прочтите раздел 5.1, "Подготовительные действия", чтобы выполнить подготовительные действия перед установкой этикетировочной машины.

### Установка этикетировочной машины

1. Вставьте кабель подключения в отверстие на принтере.



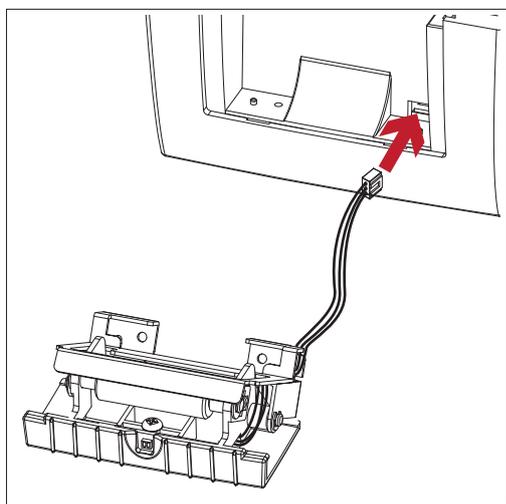


### Примечание



- \* Рекомендуются толщина подложки этикеток в  $0,006 \text{ мм} \pm 10\%$  и вес в  $65 \text{ г/м}^2 \pm 6\%$ .
- \*\* Этикетировочная машина может принимать этикетки с максимальной шириной 60 мм.
- \*\*\* При использовании этикетировочной машины установите положение остановки (^E) на 13.

## 5 Принадлежности


2. Поместите этикетировочную машину так, чтобы отверстия для винтов совпали и закрутите винты.

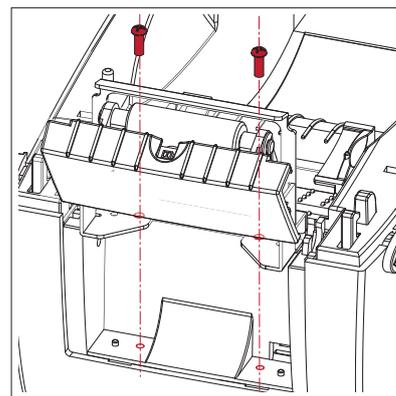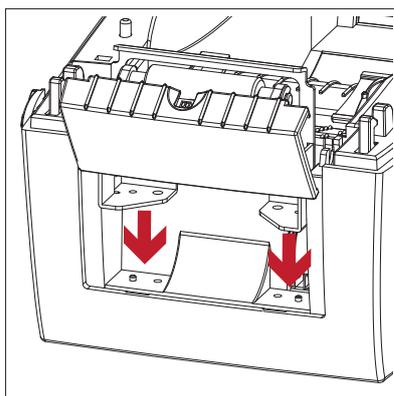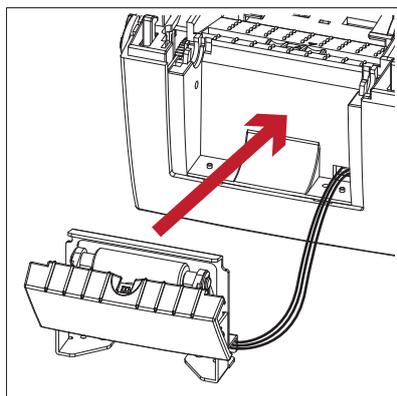


3. Поместите валик обратно в принтер и защелкните защелки.

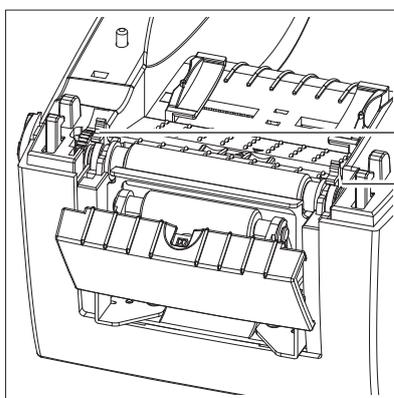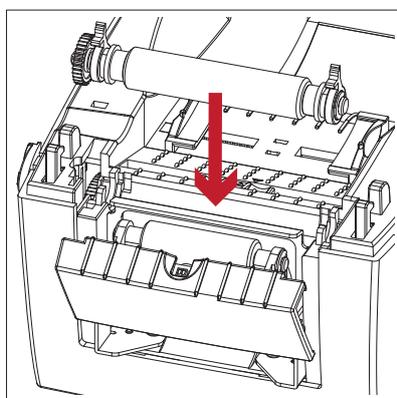

4. Закройте верхнюю крышку и механизм печати.

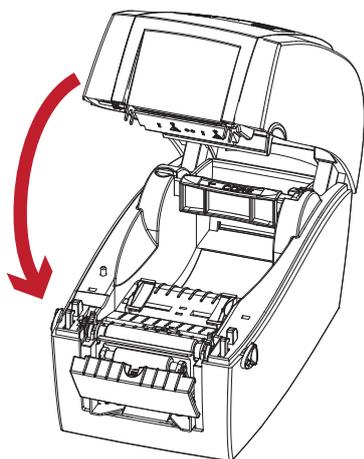

5. Поверните принтер вверх ногами.

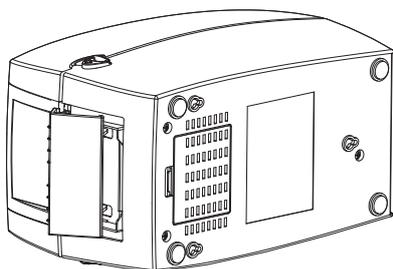


## 5 Принадлежности

6. Откройте крышку на дне принтера.



7. Поместите штекер кабеля этикетировочной машины в гнездо.

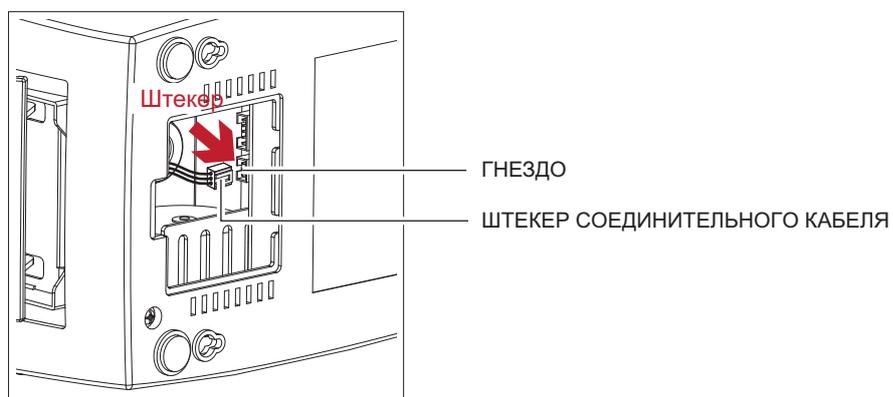

8. Закройте крышку гнезд подключения модулей.



### Примечание

- \* Принтер должен быть отключен при подсоединении кабеля, иначе материнская плата может выйти из строя!
- \*\* Гнезд имеется 2 : нижнее гнездо для этикетировочной машины, верхнее для модуля резки.




## 5 Принадлежности

### Загрузка рулона этикеток с модулем этикетировочной машины


1. Снимите первую этикетку с материала для этикеток.



2. Протяните материал для этикеток через направляющие для этикеток.

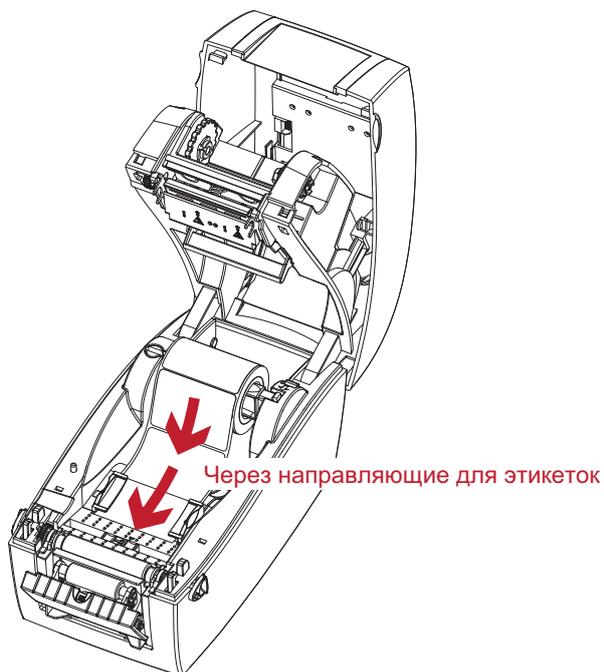

3. Протяните подложку этикеток через валик и стальную пластину этикетировочной машины.

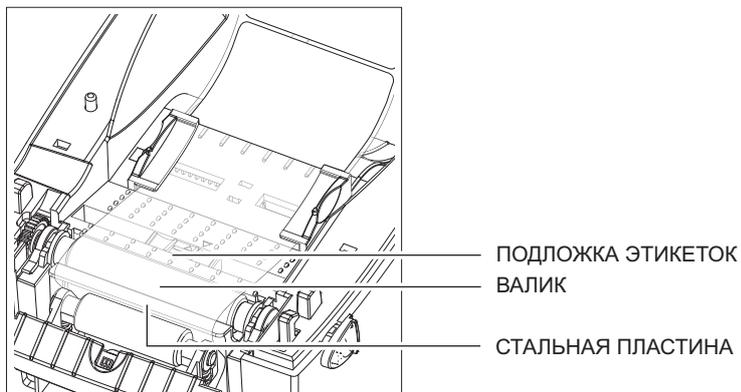


### Примечание


\* Высота этикеток должна составлять не менее 25 мм.

## 5 Принадлежности

4. Правильный путь подачи этикеток и подложки показан на рисунке внизу.

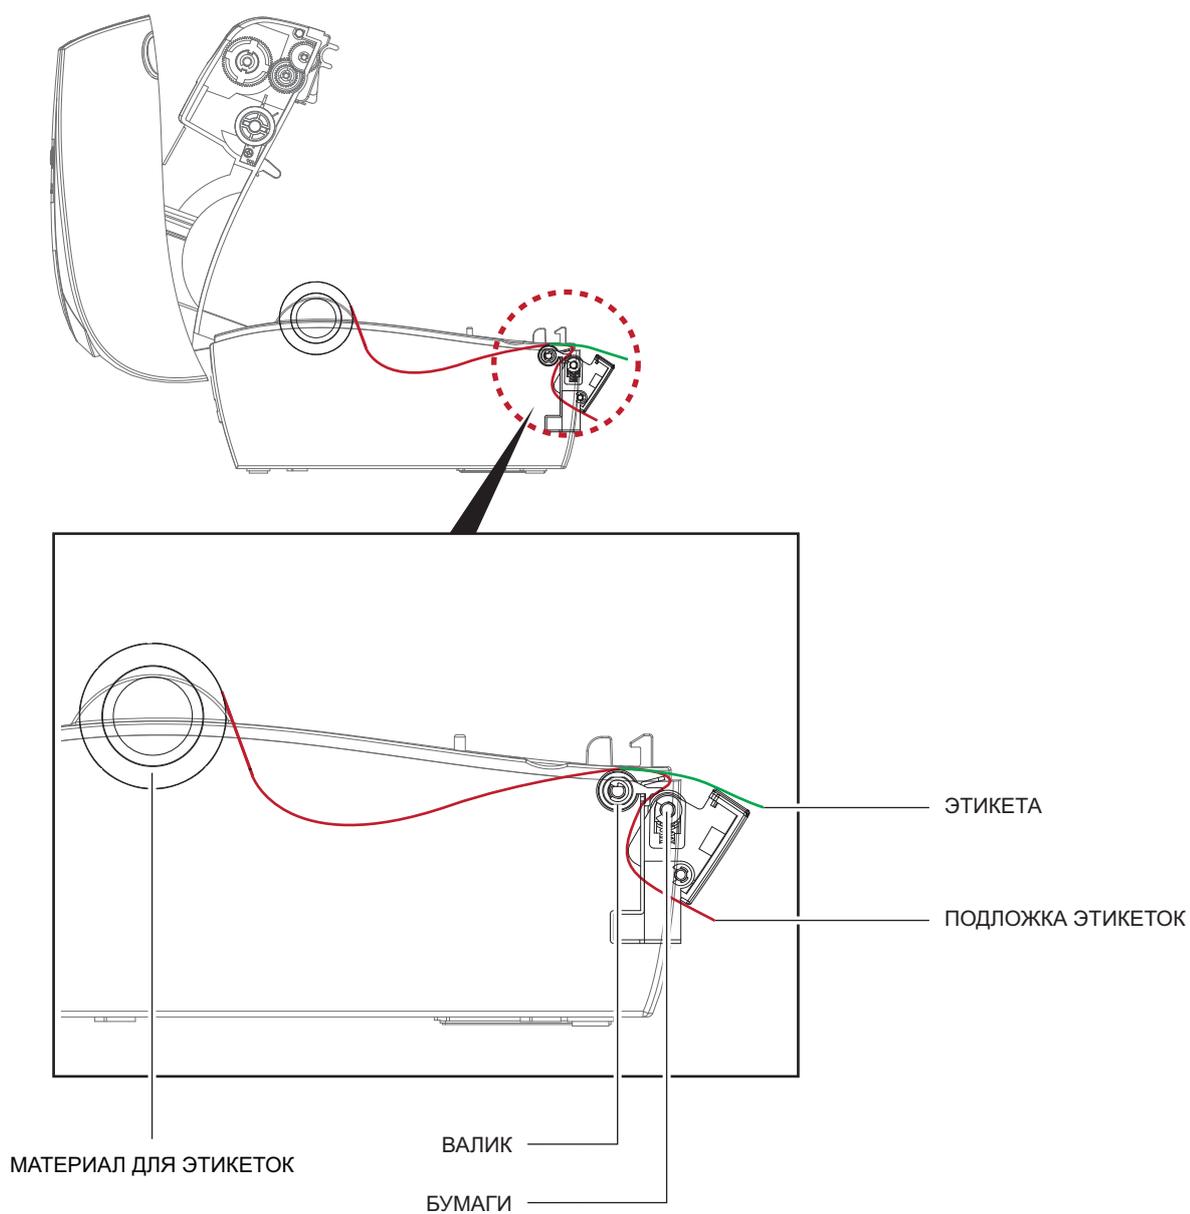

5. Закройте крышку этикетировочной машины и принтера. На этом установка завершена.

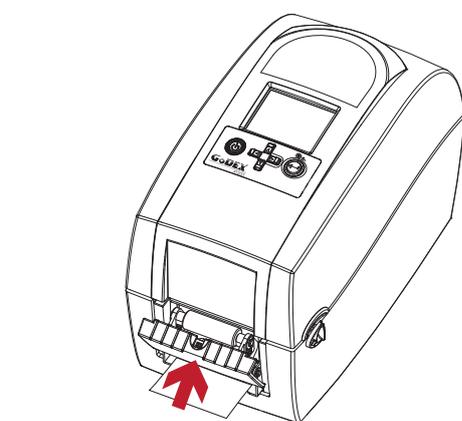

Закройте крышку

## 5 Принадлежности

6. Нажмите кнопку подачи для подачи этикетки. Этикетка будет отделена от подложки при проходе через этикетировочную машину.



### Примечание


- \* На модуле этикетировочной машины имеется датчик бумаги. Если его закрывает этикетка, то печать останавливается. Удалите постоянную отпечатанную этикетку и принтер перейдет к печати следующей этикетки.



# 5 Принадлежности

## 5.3 Установка модуля резки

### Обзор модуля резки

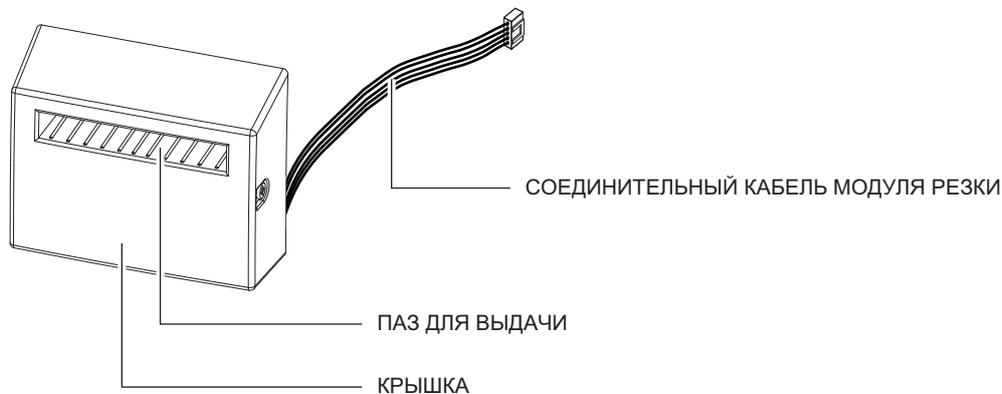


### Подготовительные действия

Прочтите раздел 5.1, "Подготовительные действия", чтобы выполнить подготовительные действия перед установкой модуля резки.

### Установка модуля резки

1. Вставьте кабель подключения в отверстие на принтере.

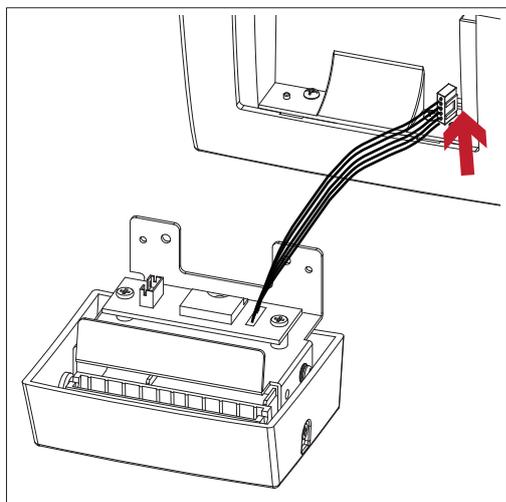


### Примечание


- \* Не забудьте отключить принтер перед установкой модуля резки.
- \*\* Не используйте для резки клейких этикеток! На лезвии модуля резки останется клей, что нарушит его работу. The Срок работы лезвия модуля резки составляет 1 млн. разрезов при использовании бумаги весом 120 г/м<sup>2</sup> и 500 тыс. разрезов при использовании бумаги весом от 120 до 170 г/м<sup>2</sup>. paper weighing 120g/m<sup>2</sup> - 170g/m<sup>2</sup>.
- \*\*\* Максимальная ширина разрезаемой бумаги составляет 60 мм.
- \*\*\*\*После установки модуля резки, установите положение остановки в Qlabel на 30 или значение E на 30.

## 5 Принадлежности


2. Поместите модуль резки так, чтобы отверстия для винтов совпали и закрутите винты.

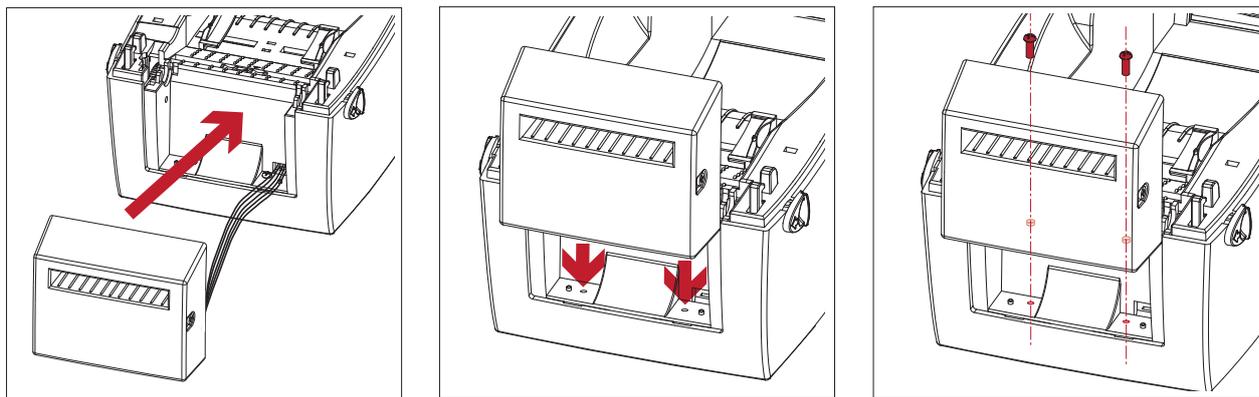


3. Поместите валик обратно в принтер и защелкните защелки.

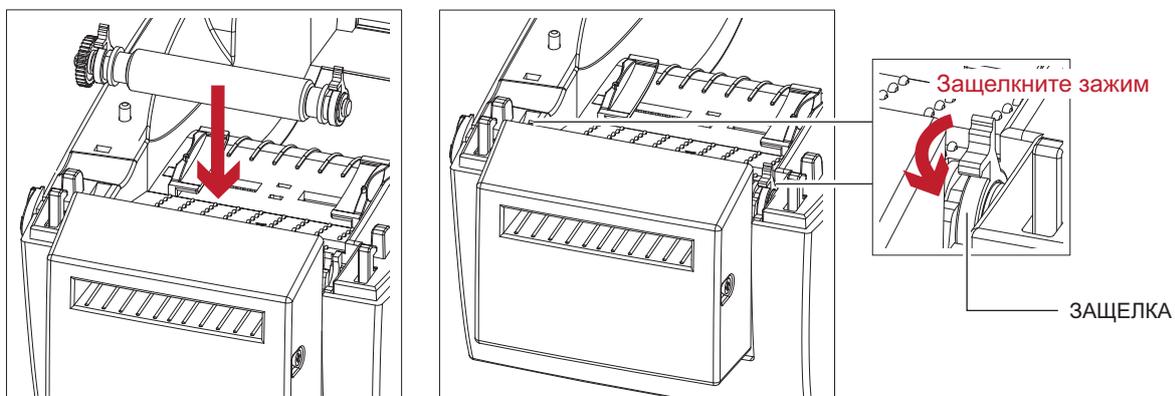

4. Закройте верхнюю крышку и механизм печати.

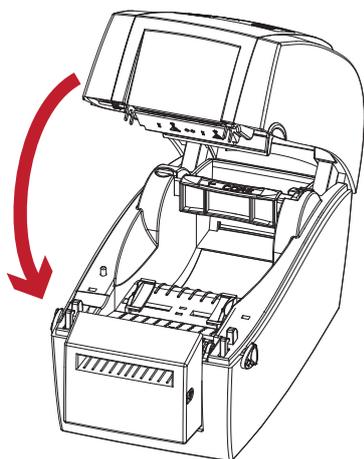

5. Поверните принтер вверх ногами.

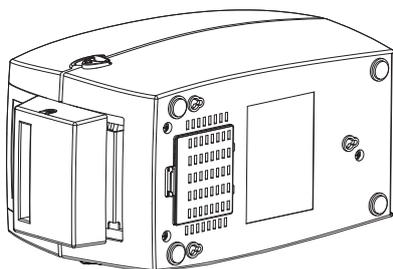


## 5 Принадлежности

6. Откройте крышку на дне принтера.



7. Поместите штекер кабеля модуля резки в гнездо.

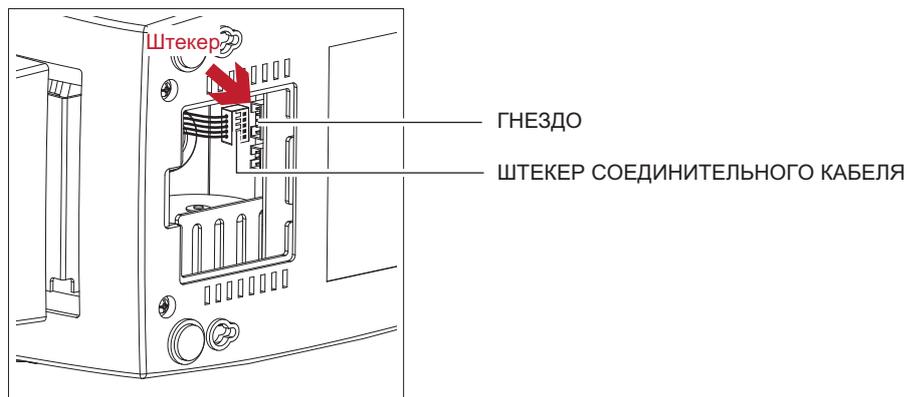

8. Закройте крышку гнезд подключения модулей.



### Примечание


- \* Принтер должен быть отключен, иначе материнская плата может оказаться повреждена.  
\*\* Гнезд имеется 2 : нижнее гнездо для этикетировочной машины, верхнее для модуля резки.




## 5 Принадлежности

### Установите модуль рулона этикеток в принтер

1. Протяните этикетки через направляющие и модуль резки.

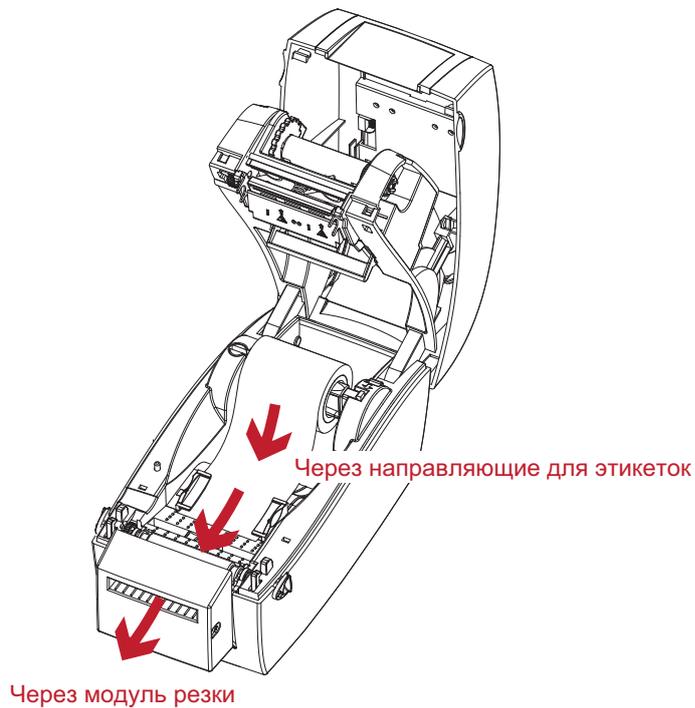

2. Закройте верхнюю крышку и механизм печати. В завершение нажмите кнопку подачи для установки положения этикетки.

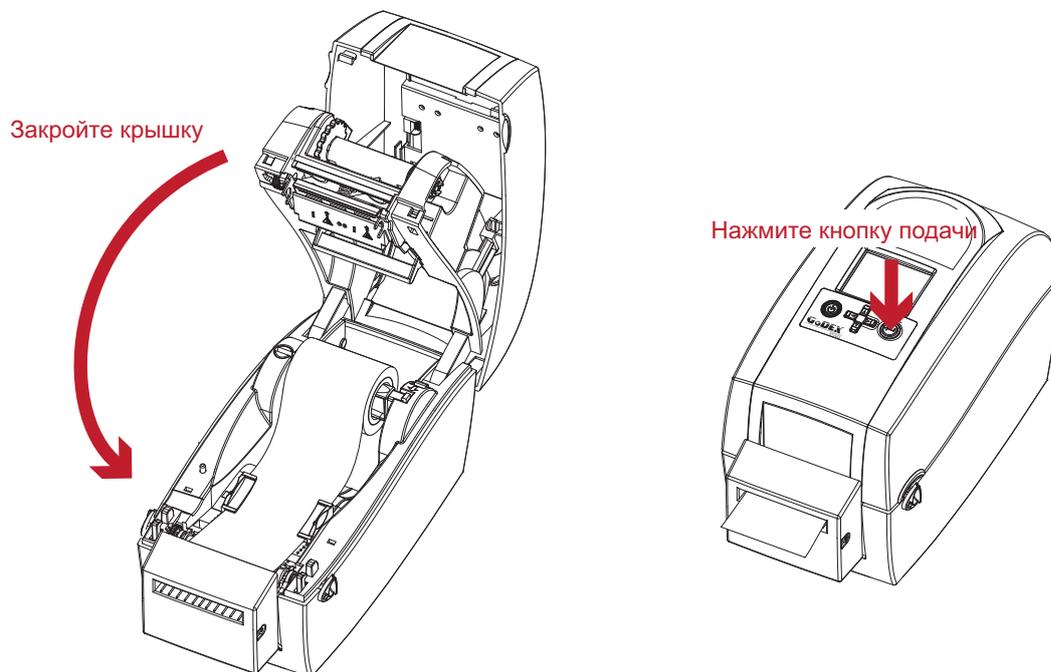

### Примечание

\* Мы не рекомендуем использовать внутри скрученный материал для этикеток.

\*\* Высота этикеток должна составлять не менее 30 мм. При использовании принтера с модулем резки следует настроить положение остановки (^E) на 30.

## 6. Обслуживание и регулировка


### 6.1 Очистка печатающей головки

Грязь на печатающей головке или ленте, а также остатки клея от материала для этикеток могут понизить качество печати. Принтер причине крышка принтера должна быть всегда закрыта. Защита бумаги или этикеток от грязи и пыли обеспечивает хорошее качество печати и большой срок работы печатающей головки.

#### Действия по очистке

Для очистки печатающей головки выполните следующие действия.

1. Выключите принтер.
2. Откройте крышку принтера.
3. Извлеките ленту.
4. Для удаления любых остатков клея или иной грязи с печатающей головки (обозначенной синей стрелкой) используйте мягкую, безворсовую ткань, смоченную алкоголем.

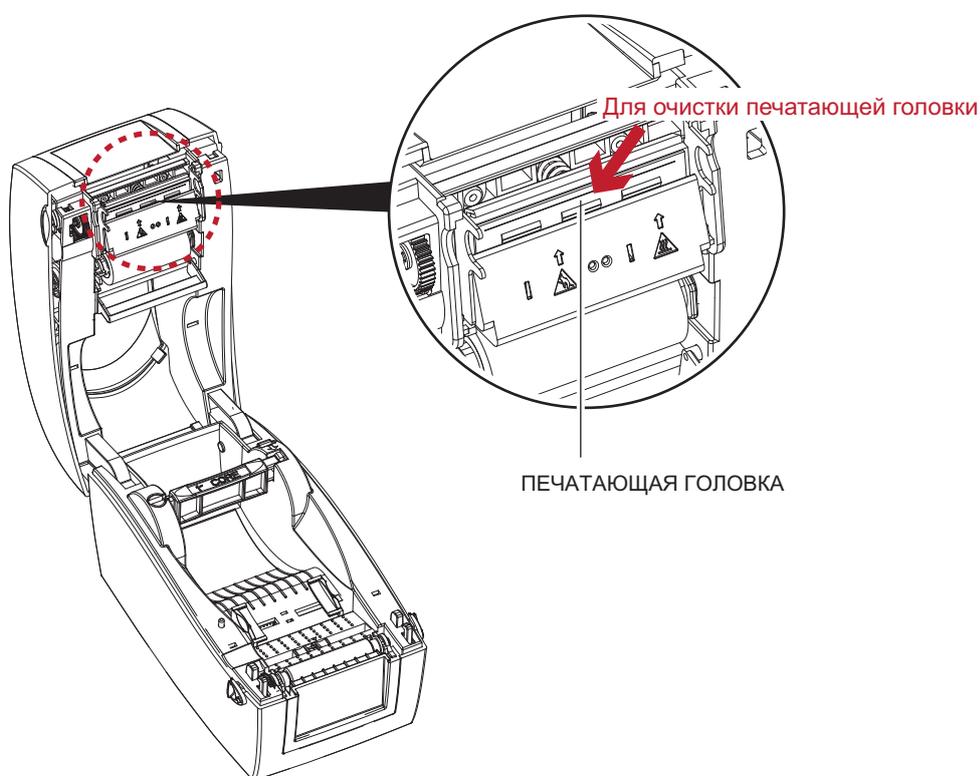

#### Примечание

\* Печатающую головку следует очищать раз в неделю.

\*\* Убедитесь, что на мягкой ткани, используемой для очистки печатающей головки, нет металлических крошек или иных твердых частиц.

## 6. Обслуживание и регулировка

### 6.2 Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Принтер включен, но индикатор не загорается.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте блок питания. См. раздел 2.4</li></ul>
Индикатор загорается красным и печать прерывается.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте настройки программного обеспечения (настройки драйвера) или коды команд).</li><li>◆ Таблица, описывающая предупреждения об ошибках, Предупреждения. находится в разделе 3.5. Предупреждения об ошибках.</li><li>◆ Проверьте, закрыт ли механизм печати должным образом. См. раздел 3.5</li></ul>
Материал для этикеток проходит через принтер, но изображений на нем не появляется.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Убедитесь, что материал для этикеток загружен правильной стороной вверх и является подходящим материалом.</li><li>◆ Выберите правильный драйвер принтера.</li><li>◆ Выберите правильный материал для этикеток и подходящий режим печати.</li></ul>
При печати происходят заторы материала для этикеток.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Очистите затор. Удалите материал для этикеток, оставшийся на термической печатающей головке и очистите печатающую головку используйте мягкую, безворсовую ткань, смоченную алкоголем. См. раздел 6.1</li></ul>
На некоторых частях этикетки изображение не распечаталось.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Убедитесь, не прилипли ли части материала для этикеток или ленты к термической печатающей головке.</li><li>◆ Проверьте наличие ошибок в программном обеспечении.</li><li>◆ Проверьте, правильно ли было установлено начальное положение.</li><li>◆ Проверьте, нет ли складок на ленте.</li></ul>
На части этикетки изображение не распечаталось или размыто.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте, нет ли на термической печатающей головке пыли или иной грязи.</li><li>◆ Используйте внутреннюю команду “~Т”, чтобы проверить, сможет ли термическая печатающая головка выполнить задание печати целиком.</li><li>◆ Проверьте качество материала для печати.</li></ul>
Распечатанное изображение расположено неверно.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте, не покрыт ли датчик пылью или бумагой.</li><li>◆ Проверьте, является ли материал этикеток подходящим. Обратитесь к своему поставщику.</li><li>◆ Проверьте настройки направляющих для бумаги.</li></ul>
При печати пропускается этикетка.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте параметр высоты этикетки.</li><li>◆ Проверьте, не покрыт ли датчик пылью.</li><li>◆ Запустите функцию автоматического обнаружения. См. раздел 3.4</li></ul>
Распечатанное изображение размыто.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте настройку темноты.</li><li>◆ Проверьте, нет ли на термической печатающей головке пыли или грязи. См. раздел 6.1</li></ul>
Модуль резки не отрезает этикетки прямо.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте, расположен ли модуль резки прямо.</li></ul>
Модуль резки не отрезает этикетки полностью.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте, не превышает ли толщина этикетки 0,2 мм.</li></ul>
При использовании модуль резки этикетки не проходят через него или отрезаются неверно.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Убедитесь, что модуль резки установлен правильно.</li><li>◆ Проверьте, правильно ли функционируют направляющие для бумаги.</li></ul>
Этикетировочная машина не работает должным образом.	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Проверьте, не покрыта ли этикетировочная машина пылью.</li><li>◆ Проверьте, расположен ли модуль резки правильно.</li></ul>

#### Примечание

\* При возникновении любых проблем, не описанных здесь, обращайтесь к своему продавцу.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель		RT200i	RT230i	
<b>Метод печати</b>		Термоперенос / прямая термопечать		
<b>Разрешение</b>		203 точки на дюйм (8 точек/мм)	300 точки на дюйм (12 точек/мм)	
<b>Скорость печати</b>		7 дюймов в секунду (177 мм/с)	5 дюймов в секунду (127 мм/с)	
<b>Ширина печати</b>		2,12 дюйма (54 мм)	2,24 дюйма (56,9 мм)	
<b>Длина печати</b>		Мин. 0,16 дюйма (4 мм)** ; Макс. 68 дюймов (1727 мм) ; Мин. 0,16 дюйма (4 мм)** ; Макс. 30 дюймов (762 мм)		
<b>Память</b>	<b>Флэш-накопитель</b>	8 МБ флэш-накопитель (4МБ для данных пользователя)		
	<b>SDRAM</b>	16 МБ SDRAM		
<b>Тип датчика</b>		Регулируемый отражающий датчик (полный диапазон) Фиксированный пропускающий датчик, установлен по центру.		
<b>Носитель</b>	<b>Типы</b>	непрерывная лента, этикетки с расстояниями, отслеживание черных меток и перфорированное отверстие; длина метки устанавливается автоматическим обнаружением или программированием.		
	<b>Ширина:</b>	0,6 дюйма (15 мм) мин. – 2,36 дюйма (60 мм) макс.		
	<b>Толщина</b>	0,003 дюйма (0,06 мм) мин. – 0,008 дюйма (0,20 мм) макс.		
	<b>Диаметр рулона этикеток</b>	макс. 5 дюймов (127 мм)		
<b>Лента</b>	<b>Диаметр сердцевины</b>	1 дюйм (25,4 мм), 1,5 дюйма (38,1 мм)		
	<b>Типы</b>	Восковая, восковая/резиновая, резиновая		
	<b>Длина</b>	360 футов (110 м)		
	<b>Ширина:</b>	2,20 дюйма (56 мм) – 2,32 дюйма (59 мм) макс.		
<b>Управляющий язык принтера</b>	<b>Программа для дизайна этикеток</b>	EZPL, GEPL, GZPL, автоматическое переключение GoLabel (только для EZPL)		
	<b>Драйвер</b>	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 и 2008		
<b>Программное обеспечение</b>	<b>Библиотека DLL</b>	Windows 2000, XP и Vista		
	<b>Растровые шрифты</b>	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26, а также OCR A и B Растровые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270° Растровые шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз		
<b>Встроенные гарнитуры шрифтов</b>	<b>Масштабируемые шрифты</b>	Поворачиваемые на 90°, 180°, 270°		
	<b>Растровые шрифты</b>	Растровые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270°		
<b>Загрузите шрифты</b>	<b>Шрифты для азиатских языков</b>	Азиатские шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270° и увеличивать размер по горизонтали и вертикали в 8 раз		
	<b>Масштабируемые шрифты</b>	Масштабируемые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°		
<b>Штрихкоды</b>	<b>Линейные штрихкоды</b>	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (дополнения 2 и 5), UPC A/E (дополнения 2 и 5), 12 of 5 и 12 of 5 с обозначением перевозчика, Codabar, Code 128 (поднаборы A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, Китайский почтовый код, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM и GS1 DataBar.		
	<b>Двухмерные штрихкоды</b>	PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR, Micro PDF417, Micro QR, Aztec Code.		
<b>Кодовые страницы</b>		CP 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Юникод (UTF8, UTF16)		
<b>Графика</b>		Встроенные типы файлов графики – BMP и PCX. Прочие графические форматы загружаются из программного обеспечения.		
<b>Интерфейсы</b>	<b>Устройство USB (тип B)</b>	Устройство USB (тип B)	Устройство USB (тип B)	Устройство USB (тип B)
	<b>Последовательный порт:</b>	Последовательный порт: RS-232 (DB-9)	Последовательный порт: RS-232 (DB-9)	Последовательный порт: RS-232 (DB-9)
<b>Интерфейсы</b>	<b>Хост USB (тип A)</b>	Хост USB (тип A)	Хост USB (тип A)	Хост USB (тип A)
	<b>IEEE 802.3 10/100Base-Tx</b>	Хост USB (тип A)	Хост USB (тип A)	Хост USB (тип A)
<b>Интерфейсы</b>	<b>Порт Ethernet (RJ-45)</b>	Порт Ethernet (RJ-45)	Порт Ethernet (RJ-45)	Порт Ethernet (RJ-45)
	<b>Панель управления</b>	Цветной ЖК-дисплей TFT с кнопкой навигации Кнопка включения/выключения питания Кнопка калибровки		
<b>Часы истинного времени</b>		Стандартные		
<b>Требования к среде</b>	<b>Питание</b>	Автоматическое переключение 100-240 ВАХ, 50-60 Гц		
	<b>Допустимая температура</b>	от 5,00°C до 40,00°C (от 5°C до 40°C).		
	<b>Допустимая температура хранения</b>	от -20,00°C до 50,00°C (от -20°C до 50°C).		
<b>Влажность</b>	<b>Эксплуатация</b>	30-85%, без конденсации		
	<b>Хранение</b>	10-90%, без конденсации		
<b>Официальные разрешения</b>		CE(EMC), FCC класс A, CB, CCC, cUL		
<b>Размеры</b>	<b>Длина</b>	9,7 дюйма (245 мм)		
	<b>Высота</b>	6,9 дюйма (175 мм)		
	<b>Ширина:</b>	5,3 дюйма (136 мм)		
<b>Масса</b>		4,4 фунта (2 кг), без расходуемых материалов		
<b>Возможные дополнительные компоненты</b>	<b>Гильотинный модуль резки</b>	Гильотинный модуль резки		
	<b>Этикетировочная машина</b>	Этикетировочная машина Внешний держатель рулона этикеток для рулонов внешним диаметром 10 дюймов (250 мм) Внешнее перемоточное устройство для этикеток		

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	RT200i	RT230i
Часы истинного времени	Стандартные	
Питание	Автоматическое переключение 100-240 ВАХ, 50-60 Гц	
Требования к среде	Допустимая температура эксплу	от 5.00°C до 40.00°C (от 5°C до 40°C).
	Допустимая температура хранения	от -20.00°C до 50.00°C (от -20°C до 50°C).
Влажность	Допустимая температура эксплуатации	30-85%, без конденсации
	Хранение	10-90%, без конденсации
Официальные разрешения	CE(EMC), FCC класс A, CB, CCC, cUL	
Размеры	Длина	9,7 дюймов (245 мм)
	Высота	6.9 дюймов (175 мм)
	Ширина:	5,3 дюйма (136 мм)
Масса	4,4 фунта (2 кг), без расходуемых материалов	
Возможные дополнительные компоненты	Гильотинный модуль резки Этикетировочная машина Внешний держатель рулона этикеток для рулонов внешним диаметром 10 дюймов (250 мм) Внешнее перемоточное устройство для этикеток	

### Примечание

- \* Технические характеристики могут изменяться без уведомления. Наименования всех компаний и/или продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
- \*\* Соответствие характеристике минимальной высоты печати может зависеть от отклонений в характеристиках нестандартных материалов, таких как тип этикетки, толщина, промежутки, конструкция подложки и т.д. Godex охотно выполнит нестандартных материалов на предмет минимальной высоты печати.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ИНТЕРФЕЙС

### Описание выводов

- USB

Тип разъема:		Тип Б		
Штырек №	1	2	3	4
Функция	VBUS	D-	D+	GND

- Последовательный порт

Настройки по умолчанию: Скорость передачи данных 9600, без бита четности, 8 битов данных, 1 стоповый бит, протокол XON/XOFF и RTS/CTS

Соединитель RS232 (9-контактный к 9-контактному)			
Гнездо DB9		Штекер DB9	
-	1	1	+5 В, макс. 500 мА
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
Компьютер			Принтер

### Примечание

\* Общая мощность тока, идущего к последовательному порту, не должна превышать 500 мА.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ USB

### Управление файлами

Файлы на обоих устройствах (карте памяти USB и внутренней флэш-памяти принтера) можно копировать и перемещать с помощью команд "~MCPY" и "MMOV", которые выполняют отправку от программы GoLabel на ПК, с помощью подключений через порт USB или порт Ethernet.

- Копирование

Синтаксис	~MCPY,s:o.x;d:o.x
Описание	Копирование файла из карты памяти USB во флэш-память или наоборот
Параметр	<p>s = исходное устройство сохраненного объекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "D" для карты памяти USB; "F" для внутренней флэш-памяти</li> </ul> <p>d = устройство назначения для сохраненного объекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "D" для карты памяти USB; "F" для внутренней флэш-памяти</li> </ul> <p>o = имя объекта (имя файла); имя "o" заменяет "*"          x = расширение (тип файла); тип "x" заменяется "*" или одним из следующих: D= база данных, A= шрифт для азиатского языка, C= шрифт TrueType, E= растровый шрифт, F= формат этикетки, G= графический элемент, S= последовательный файл, T= текст, V= таблица Unicode.</p>
Пример	<p>~MCPY,F:*.F,D:*.F (Копирование целых файлов форматов этикеток из флэш-памяти на карту памяти USB)</p> <p>stick)</p> <p>~MCPY,D:*.G,F:*.G (Копирование целых файлов графики с карты памяти USB во флэш-память)</p> <p>~MCPY,D:*.*,F:*. * (Копирование всех файлов объектов с карты памяти USB во флэш-память)</p>

- Перемещение

Синтаксис	~MMOV,s:o.x;d:o.x
Описание	Перемещение файлов из карты памяти USB во флэш-память или наоборот
Параметр	<p>s = исходное устройство сохраненного объекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "D" для карты памяти USB; "F" для внутренней флэш-памяти</li> </ul> <p>d = устройство назначения для сохраненного объекта;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● "D" для карты памяти USB; "F" для внутренней флэш-памяти</li> </ul> <p>o = имя объекта (имя файла); имя "o" заменяет "*"          x = расширение (тип файла); тип "x" заменяется "*" или одним из следующих: D= база данных, A= шрифт для азиатского языка, C= шрифт TrueType, E= растровый шрифт, F= формат этикетки, G= графический элемент, S= последовательный файл, T= текст, V= таблица Unicode.</p>
Пример	<p>~MMOV,F:*.F,D:*.F (Перемещение целых файлов форматов этикеток из флэш-памяти на карту памяти USB)</p> <p>stick)</p> <p>~MMOV,D:*.G,F:*.G (Перемещение целых файлов графики с карты памяти USB во флэш-память)</p> <p>~MMOV,D:*.*,F:*. * (Перемещение всех файлов объектов с карты памяти USB во флэш-память)</p>